

CS

NÁVOD K OBSLUZE
SÁLAVÉ TOPIDLO



Obsah

Pokyny k návodu k obsluze	2
Bezpečnost	2
Informace o přístroji.....	5
Transport a skladování.....	6
Montáž a instalace	7
Obsluha	8
Chyby a poruchy	10
Údržba.....	10
Technická příloha.....	11
Likvidace.....	11

Pokyny k návodu k obsluze

Symbody



Varování před elektrickým napětím

Tento symbol označuje, že existují rizika pro život a zdraví osob, způsobená elektrickým napětím.



Varování před horkým povrchem

Tento symbol upozorňuje, že existují rizika ohrožující život a zdraví osob, způsobená horkým povrchem.



Výstraha

Signální slovo označuje nebezpečí se střední úrovní rizika, které může mít v případě zanedbání za následek vážné zranění nebo smrt.



Pozor

Signální slovo označuje nebezpečí s nízkou úrovní rizika, které může mít v případě zanedbání za následek malé nebo středně těžké zranění.

Upozornění

Signální slovo poukazuje na důležité informace (např. na škody na majetku), ale nikoli na nebezpečí.



Info

Pokyny s tímto symbolem vám pomohou provádět vaše činnosti rychle a spolehlivě.



Postupujte dle návodu

Pokyny s tímto symbolem upozorňují, že je nutné dodržovat Návod k obsluze.

Aktuální znění návodu k obsluze a prohlášení o shodě v souladu s předpisy EU si můžete stáhnout pomocí následujícího odkazu:



IR 1550 SC



<https://hub.trotec.com/?id=44913>

Bezpečnost

Tento návod si před uvedením do provozu / použitím přístroje pečlivě prostudujte a uchovávejte jej vždy v bezprostřední blízkosti místa instalace, příp. u přístroje!



Výstraha

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a upozornění.

Při nedodržení bezpečnostních pokynů a instrukcí může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru a/ nebo k těžkým zraněním.

Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a upozornění.

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let věku, dále pak osoby s omezenými psychickými, sensorickými a mentálními schopnostmi nebo postižením, případně s nedostatečnými zkušenostmi nebo vědomostmi, jestliže jej budou používat pod dohledem odpovědné osoby, nebo pokud budou proškoleny v bezpečné obsluze přístroje a přitom budou chápat nebezpečí, vyplývající z jeho užívání.

Tento přístroj není hračka pro děti. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.



Výstraha

Je nutno zajistit, aby se děti mladší 3 let zdržovaly mimo dosah přístroje, pokud nejsou pod trvalým dohledem.

Děti starší 3 let a mladší než 8 let smí přístroj zapínat a vypínat pouze tehdy, pokud jsou přitom pod dohledem, nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou nebezpečí, která vyplývají z jeho používání, za předpokladu, že je přístroj umístěn nebo instalován v normální poloze pro používání.

Děti starší 3 let a mladší než 8 let nesmí zasunovat zástrčku přístroje do zásuvky, nesmí přístroj regulovat, nesmí jej čistit a / nebo provádět uživatelskou údržbu přístroje.



Výstraha

Nepoužívejte v malých místnostech, pokud se v nich nacházejí osoby, které nemohou místnost samostatně opustit a nejsou pod neustálým dohledem.

- Nepoužívejte přístroj ve místnostech ani prostorách s rizikem exploze, ani je v nich neinstalujte.
- Neprovozujte přístroj v agresivní atmosféře.
- Části přístroje se zahřejí a mohou se vytvářet světelné oblouky nebo jiskry. Nepoužívejte přístroj v blízkosti benzínu, rozpouštědel, laků ani jiných lehce hořlavých a/ nebo explozivních výparů, ani jej neskladujte v místnostech, v nichž jsou výše uvedené látky skladovány. Chraňte přístroj před otevřeným ohněm a horkými povrchy, a neskladujte jej ani s ním nepracujte v jejich blízkosti.
- Po vlhkém čištění nechte přístroj vyschnout. Nikdy jej neprovozujte ve vlhkém stavu.
- Přístroj neprovozujte ani neobsluhujte, máte-li mokré nebo vlhké ruce.
- Nevystavujte přístroj přímému vodnímu proudu.
- Nikdy do přístroje nestrkejte předměty ani končetiny.
- Nikdy nezasouvejte žádné předměty do ventilačních otvorů. Při nerespektování může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození přístroje.
- Nepoužívejte přístroj nikdy jako zdroj zapálení.
- Přístroj během provozu nikdy nezakrývejte.
- Přístroj není hračka. K přístroji nesmějí mít přístup děti a zvířata. Přístroj mějte stále pod kontrolou.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda přístroj, jeho příslušenství a přípojné části nevykazují poškození. Nepoužívejte vadné přístroje ani jejich části.
- Zajistěte, aby veškeré elektrické kabely mimo přístroj byly chráněny proti poškození (např. zvířaty). Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud jsou elektrický kabel nebo síťová přípojka poškozené!
- Elektrická síťová přípojka musí odpovídat údajům v příloze „Technické údaje“.
- Síťovou vidlici zasuňte do řádně jištěné zásuvky.
- Nepoužívejte pokud možno nikdy prodlužovací kabely, protože by se mohly přehřát a způsobit požár. Pokud přece jen musíte použít prodlužovací kabel, použijte kabel alespoň 1,5 m dlouhý.
- Prodlužovací kabely k síťovému kabelu volte podle příkonu přístroje, délky kabelu a účelu použití. Prodlužovací kabel zcela rozviňte. Zabraňte elektrickému přetížení.
- Síťový kabel nikdy nepokládejte pod koberec. Nezakrývejte elektrický kabel kobercem ani jiným podobným materiálem. Elektrický kabel položte mimo průchozí cesty, abyste zabránili riziku zakopnutí.
- Před prováděním údržby, ošetřování nebo opravy přístroje vytáhněte síťový kabel ze zásuvky elektrické sítě, a to uchopením a vytažením zástrčky.
- Když přístroj nepoužíváte, vypněte jej a vytáhněte síťový kabel ze zásuvky.
- Přístroj nepoužívejte, pokud zjistíte poškození síťové zástrčky nebo síťových kabelů.
Je-li napájecí síťový kabel tohoto přístroje poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisní službou, případně podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo rizikům.
Vadné napájecí síťové kabely představují vážné nebezpečí ohrožující zdraví!
- Při instalaci přístroje dodržujte minimální odstupy vůči stěnám a předmětům, jakož i podmínky skladování a provozu podle kapitoly Technické údaje.
- Nepoužívejte přístroj v bezprostřední blízkosti závěsů, postelí ani pohovek.
- Přístroj nepřemísťujte za provozu.
- Před přepravou a/nebo prováděním údržby nechte přístroj vychladnout.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti koupelnových van, sprchových vaniček, bazénů nebo dalších nádrží a nádob, které obsahují vodu. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Přístroj nesmí být instalován přímo pod elektrickou zásuvku.
- Přístroj musí být umístěn tak, aby na jeho spínač ani jiné ovládací prvky nemohla dosáhnout žádná osoba nacházející se ve vaně nebo ve sprše.
- Přístroj nesmí být používán s přepínačem programů, časovým spínačem, samostatně fungujícím dálkovým ovládním nebo podobným zařízením, které se automaticky zapne, protože hrozí nebezpečí požáru v případě, kdy by bylo topidlo zakryté nebo nesprávně umístěné.
- Zkontrolujte, že výstup vzduchu není ucpaný ani jinak blokován. Hrozí nebezpečí požáru! Nepoužívejte přístroj na měkkém povrchu (např. na posteli), protože by mohlo dojít k zablokování přívodu vzduchu.
- Zajistěte, aby nemohlo působením větru nebo jiných povětrnostních vlivů dojít k zakrytí přístroje žádným hořlavým materiálem, jako jsou např. záclony, rolety, vlajky, plastové fólie atd.
- Nikdy přístroj nepoužívejte poté, co spadl na zem. Pokud přístroj spadl na zem, musí být zkontrolován a v případě potřeby opraven výrobcem nebo jeho zákaznickým servisem či podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo možným rizikům.

Použití přístroje v souladu s jeho určením

Přístroj používejte pro vytápění v zastřešených venkovních prostorech, chráněných před vnějšími vlivy počasí.

Přístroj je určen výhradně k montáži na strop.

K použití k určenému účelu patří:

- ohřívání povrchů
 - ve skladovacích prostorách,
 - v místnostech stavenišť,
 - v kontejnerech,
 - v gastronomii,
 - na veletrzích a hromadných akcích,
 - v zastřešených venkovních prostorech (např. zastřešené terasy).

Předvídatelné nesprávné použití

Přístroj není určen pro průmyslové použití.

- Nepokládejte na přístroj žádné předměty, např. oblečení.
- Nepoužívejte přístroj pro vytápění vozidel.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti benzínu, rozpouštědel, laků ani jiných lehce hořlavých výparů, ani jej neskladujte v místnostech, v nichž jsou výše uvedené látky skladovány.
- Přístroj se nesmí použít jako topidlo pro miminka / děti nebo zvířata.
- Přístroj nesmí být nainstalován přímo nad sprchovým koutem nebo nad vanou v koupelně.
- Přístroj se nesmí používat v blízkosti bazénů.
- Nepoužívejte tento přístroj v bezprostřední blízkosti umyvadel, koupelnových van a dalších nádob, které obsahují vodu.
- Nikdy přístroj neponořujte do vody.
- Přístroj nesmí být vystavován vlhkosti nebo atmosférickým vlivům (déšť, slunce).
- Jakékoli jiné použití, než zamýšlené použití, se považuje za přiměřeně předvídatelné nesprávné použití.

Svévolné konstrukční změny, nastavby nebo přestavby přístroje jsou zakázány.

Kvalifikace personálu

Osoby používající tento přístroj musí:

- si musejí být vědomy nebezpečí, které vzniká při práci s elektrickými přístroji ve vlhkém prostředí.
- prostudovat návod k použití a porozumět mu, zvláště kapitole Bezpečnost.

Činnosti údržby, které vyžadují otevření krytu, smějí provádět jen odborné elektrotechnické firmy nebo společnost Trotec.

Symbole na zařízení

Symbole Význam



Symbol na zařízení upozorňuje na to, že není přípustné zavěšovat předměty (např. ručníky, oděvy atd.) nad zařízení nebo přímo před něj. Topidlo nesmí být zakrýváno, aby nedošlo k jeho přehřátí, v důsledku čehož by mohlo vzniknout nebezpečí požáru!

Další nebezpečí



Varování před elektrickým napětím

Práce na elektrických konstrukčních částech smí provádět pouze autorizovaná odborná firma!



Varování před elektrickým napětím

Před zahájením veškerých prací vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky!

Nedotýkejte se síťové zástrčky vlhkýma ani mokřýma rukama.

Vytáhněte síťový kabel ze zásuvky elektrické sítě, a to uchopením za zástrčku.



Varování před horkým povrchem

Části tohoto zařízení mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornosti je třeba, pokud jsou přítomny děti nebo jiné osoby, vyžadující ochranu!



Výstraha

Pokud tento přístroj používají nezaškolené osoby nesprávně nebo jinak než k určenému účelu, může představovat nebezpečí! Dbejte na kvalifikaci personálu!



Výstraha

Přístroj není hračka a nepatří do rukou dětem.



Výstraha

Nebezpečí udušení!

Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Mohl by být nebezpečný pro děti.



Výstraha

Při neodborné instalaci a umístění přístroje hrozí nebezpečí požáru.



Výstraha

Riziko poranění vlivem infračerveného záření!

Nezdržujte se příliš dlouho v bezprostřední blízkosti přístroje. Nedívejte se delší dobu přímo do přístroje. Dodržujte minimální vzdálenosti.



Výstraha

Přístroj se nesmí zakrývat, aby a zamezilo jeho přehřátí a tím se předešlo nebezpečí požáru!



Výstraha

Hrubé nečistoty na topných tyčích mohou vést k přehřátí přístroje. Hrozí nebezpečí požáru.
Před zapnutím přístroje odstraňte hrubé nečistoty z topných tyčí podle kapitoly Údržba.

Chování v případě havárie

1. Vypněte přístroj.
2. V případě nouze odpojte přístroj od elektrické sítě. Vytáhněte síťový kabel ze zásuvky elektrické sítě, a to uchopením za zástrčku.
3. Vadný přístroj nepřipojujte zpět k síťové přípojce.

Informace o přístroji

Popis přístroje


Přístroj slouží pro rychlou produkci okamžitého tepla.

Přístroj je založen na principu vytváření tepla pomocí infračerveného záření. Infračervené záření je generováno halogenovým topným prvkem a předáváno na okolní povrchy jako tepelné záření. Přitom se osoby nebo předměty udržují v teple nebo jsou zahřívány.

3 stupně ohřevu a prvky LED lze nastavovat dálkovým ovládáním nebo přímo na ovládacím panelu.

- vhodný pro zastřešené venkovní prostory
- k montáži na strop
- bezhlučný provoz
- žádné víření prachu (vhodný pro alergiky)

Vyobrazení přístroje

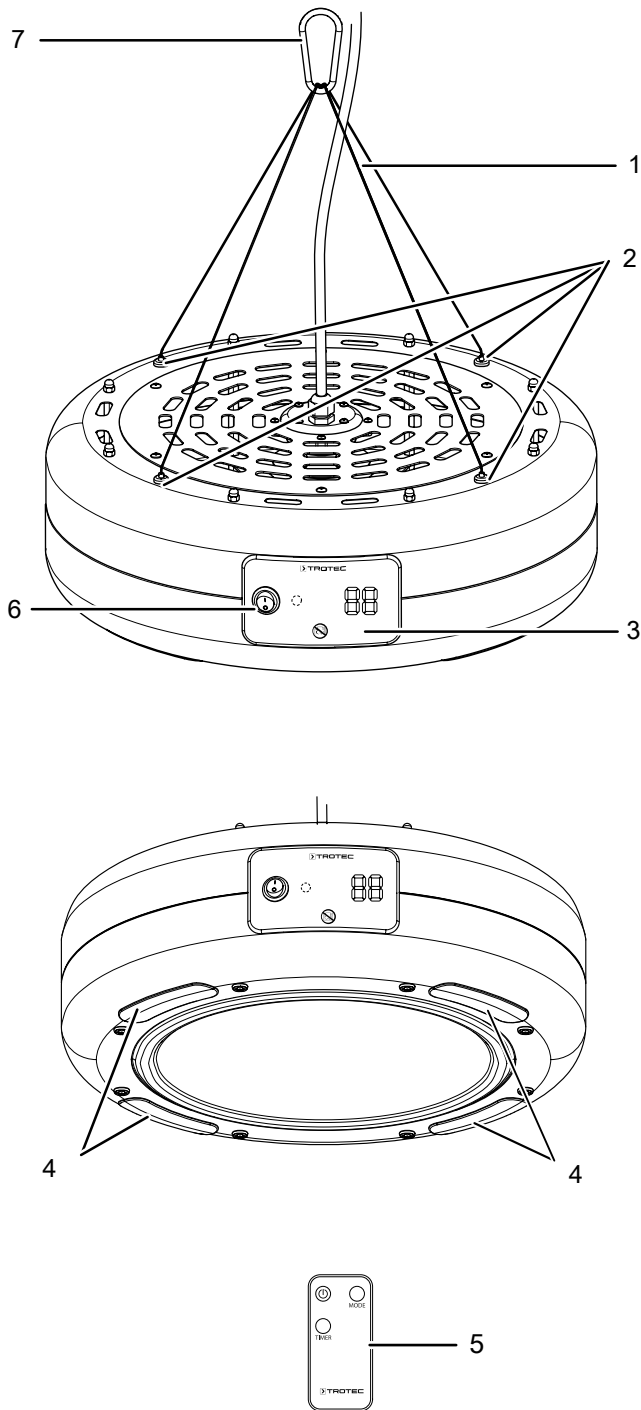

Transport a skladování

Upozornění

Pokud je přístroj skladován nebo přepravován neodborně, může dojít k jeho poškození. Respektujte informace o transportu a skladování přístroje.

Transport

Před každým transportem dbejte následujících pokynů:

- Vypněte přístroj.
- Vytáhněte síťový kabel ze zásuvky elektrické sítě, a to uchopením za zástrčku.
- Netahejte za síťový kabel!
- Nechte přístroj dostatečně vychladnout.

Skladování

Před každým uskladněním dodržujte následující pokyny:

- Vytáhněte síťový kabel ze zásuvky elektrické sítě, a to uchopením za zástrčku.
- Nechte přístroj dostatečně vychladnout.

Pokud přístroj nepoužíváte, dodržujte tyto skladovací podmínky:

- v suchém prostředí, chráněný proti mrazu a horku
- ve stojaté poloze na bezprašném místě, chráněném před přímým slunečním osvětlením
- příp. chráněný obalem před vnikajícím prachem
- Nepokládejte na přístroj žádná další zařízení ani předměty, aby nedošlo k poškození přístroje
- Vyměňte baterie z dálkového ovládání

Č.	Označení
1	Upevňovací lanko
2	Závitové hrdlo pro montáž upevňovacích lanek
3	Ovládací panel
4	LED diody
5	Dálkové ovládání
6	Spínač ZAP/VYP
7	Karabina

Montáž a instalace

Rozsah dodávky

- 1 x zařízení
- 4x upevňovací lanko 50 cm
- 1x karabina
- 1 x dálkový ovladač
- 1 x návod k obsluze

Rozbalení přístroje

1. Otevřete krabici a vyjměte přístroj.
2. Z přístroje kompletně odstraňte obal.
3. Síťový kabel zcela rozviňte. Dbejte na to aby nebyl síťový kabel poškozen a nepoškodte jej při odvíjení.

Montáž

Přístroj je určen k montáži na strop. Dbejte na následující požadavky na instalaci:



Výstraha

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávné instalace!
Nebezpečí požáru hrozí, pokud nejsou dodrženy požadované minimální vzdálenosti.
Vezměte prosím na vědomí k tomuto také kapitola Instalace a Technické údaje v příloze.



Výstraha


Při nedodržení požadované minimální nosnosti stropu hrozí nebezpečí spadnutí přístroje.
Vyberte nebo namontujte stropní držák vhodný pro hmotnost přístroje (viz Technické údaje) a typ a charakter stropu. Strop a konzola musí být schopny unést 3- až 4násobek hmotnosti přístroje. Přístroj lze namontovat pouze na pevný strop.



Výstraha

Přístroj nesmí být namontován přímo pod zásuvkou, protože po připojení přístroje může dojít k zasažení elektrického vedení. Mohlo by dojít k úrazu osob elektrickým proudem.
Dodržujte minimální vzdálenosti pro montáž a připojení přístroje (viz kapitola Technické údaje).


- ✓ Vhodný držák na strop je předmontován na přístroji.
 - ✓ Zkontrolujte vždy, že je spínač ZAP/VYP (6) přístroje v poloze 0.
1. Našroubujte převlečné matice (8) upevňovacích lanek (1) na závitová hrdla (2).
 2. Připevněte karabiny (7) se čtyřmi upevňovacími lanky (1).
 3. Připevněte přístroj ke stropu tak, že zavěsíte háčky karabin (7) do stropního držáku. Dodržujte minimální vzdálenosti přístroje od stropu a podlahy (viz kapitola Technické údaje).
- ⇒ Zkontrolujte zajištění zámku karabiny (7) a v případě potřeby jej uzavřete.

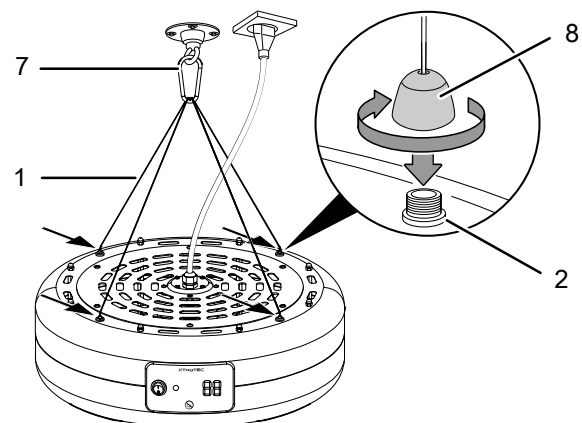

Instalace

Při instalaci přístroje dbejte na minimální odstupy vůči stěnám a předmětům podle kapitoly Technické údaje.

- Nikdy neinstalujte přístroj tak, aby vyzařoval teplo přímo na zdi nebo předměty. Respektujte minimální vzdálenosti od stěn a předmětů podle kapitoly Technické údaje.
- Přístroj instalujte pouze v horizontální tj. vodorovné poloze.

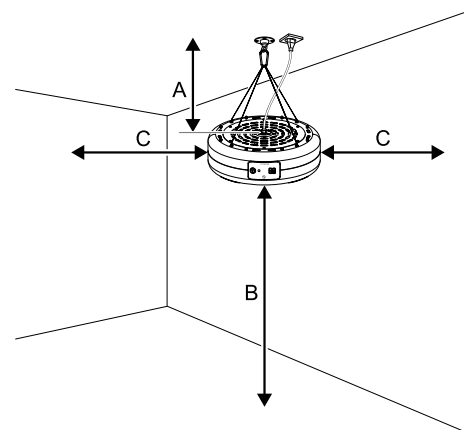

Uvedení do provozu



Info

Při prvním uvedení do provozu nebo není-li přístroj dlouho používán, může se tvořit zápach.

- Před opětovným uvedením přístroje do provozu zkontrolujte stav síťového kabelu. V případě pochybností, zda je přístroj v bezchybném stavu, zavolejte do zákaznického servisu.
- Při pokládání síťového kabelu či dalšího elektrického kabelu se vyhněte místům s nebezpečím zakopnutí, zejména při instalaci přístroje ve středu místnosti. Používejte kabelové lávky.
- Zajistěte, aby byly prodlužovací kabely kompletně rozvinuté.
- Dbejte na to, aby se v bezprostřední blízkosti nenacházely žádné záclony, apod.


Před prvním uvedením do provozu je třeba do dálkového ovládání vložit baterie.

Připojení síťového kabelu

- Síťovou zástrčku zasuněte do řádně jištěné síťové zásuvky.
- Dbejte na to, aby byl síťový kabel veden podélně za přístrojem. Síťový kabel nikdy nepokládejte před přístroj!


Obsluha

Ovládací prvky

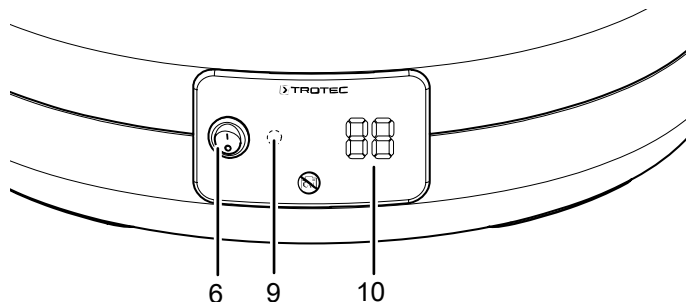

Dálkové ovládání

Všechna nastavení přístroje mohou být prováděna dálkovým ovládáním, které je součástí dodávky.

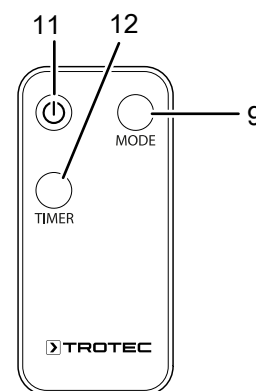

Č.	Označení	Význam
9	Tlačítko <i>Mode</i> (s kontrolkou provozu)	Svítil červeně, když je aktivován časovač Změna stupňů ohřevu, aktivace LED diod a nastavení časovače: P1 = topný výkon 600 W P2 = topný výkon 900 W P3 = topný výkon 1500 W P4 = topný výkon 1500 W a LED diody (4) P5 = LED diody (4) P6 = pohotovostní režim
10	Zobrazení segmentu	Zobrazuje stupeň ohřevu nebo počet hodin časovače
11	Tlačítko <i>ZAP/VYP</i>	Zapnutí nebo vypnutí přístroje
12	Tlačítko <i>Timer</i>	Zapnutí nebo vypnutí časovače: Automatické vypnutí v krocích po 1 hod. až do 24 hod.

Zapnutí přístroje

Poté, co jste přístroj instalovali tak, jak je popsáno v kapitole Uvedení do provozu, a je připraven k použití, můžete jej zapnout.

1. Nastavte spínač ZAP/VYP (6) na přístroji do polohy "I".
 - ⇒ Zobrazení segmentu (10) svítí červeně.
 - ⇒ Přístroj se nachází v pohotovostním režimu.
2. Stiskněte tlačítko *Mode* (9), čímž zapnete požadovaný stupeň ohřevu a LED diody.
 - ⇒ V případě stupňů **P1** až **P3** je zapnutý jeden ze tří stupňů ohřevu.
 - ⇒ V případě stupně **P4** je zapnutý nejvyšší stupeň ohřevu a LED diody (4).
 - ⇒ V případě stupně **P5** jsou zapnuté jen LED diody (4).
 - ⇒ V případě stupně **P6** je aktivován pohotovostní režim.
 - ⇒ Kontrolka provozu (9) svítí během provozu stupňů **P1** až **P5** trvale zeleně.
 - ⇒ Zobrazení segmentu (10) svítí u stupně **P6** červeně.

Nastavení časovače

Časovač má následující funkce:

- automatické vypnutí po předem nastaveném počtu hodin.

Počet hodin může být od 1 do 24 hodin a lze jej nastavit v krocích po 1 hod.

Upozornění

Pokud je časovač aktivní, přístroj by neměl být používán bez dohledu ve volně přístupném prostoru.

Automatické vypnutí

- ✓ Přístroj je zapnutý.
1. Stiskněte tlačítko *Timer* (12) vícekrát nebo držte tlačítko *Mode* (9) stisknuté, pro nastavení požadovaného počtu hodin do automatického vypnutí.
 - ⇒ Zobrazení segmentu (10) zobrazuje počet hodin do automatického vypnutí.
 - ⇒ Časovač je naprogramován a přístroj se po přednastavené době vypne.
 2. Chcete-li nastavení vymazat, stiskněte tlačítko *Timer* (12) vícekrát nebo držte tlačítko *Mode* (9) stisknuté, dokud se nebude zobrazovat počet hodin *00*.
 - ⇒ Automatické vypnutí je deaktivováno.
 - ⇒ Tlačítko *Mode* (9) svítí červeně.

Pokyny k automatickému vypnutí:

- Manuálním vypnutím přístroje se deaktivuje automatické vypnutí.
- Pokud zvolíte počet hodin 0, časovač se vypne.

Vyřazení z provozu



Varování před elektrickým napětím

Nedotýkejte se síťové zástrčky vlhkými nebo mokřkými rukama.



Info

Pokud přístroj vypnete pomocí dálkového ovládání, bude přístroj v pohotovostním režimu. Pokud pohotovostní režim nepotřebujete, můžete přístroj vypnout hlavním vypínačem.

- Přístroj vypnete tak, že nejdříve stisknete tlačítko *VYP/ZAP* (11) na dálkovém ovládání. Nakonec nastavte spínač ZAP/VYP (6) na přístroji do polohy "0".
- Nechte přístroj zcela vychladnout.
- Vytáhněte síťový kabel ze zásuvky elektrické sítě, a to uchopením za zástrčku.
- Čištění přístroje provádějte v souladu s pokyny uvedenými v kapitole Údržba.
- Přístroj skladujte v souladu s pokyny uvedenými v kapitole transport a skladování.

Chyby a poruchy



Varování před elektrickým napětím

Činnosti, které vyžadují otevření přístroje, směji provádět výhradně jen autorizované odborné firmy nebo firma Trotec.

Přístroj byl během výroby několikrát testován, zda bezchybně funguje. Pokud by se však přesto objevily funkční poruchy, zkontrolujte přístroj podle následujícího seznamu.

Přístroj se nerozběhne:

- Zkontrolujte síťovou elektrickou přípojku.
- Zkontrolujte poškození síťového kabelu a zástrčky.
- Zkontrolujte zabezpečení sítě ze strany zákazníka.
- Než znovu spustíte přístroj, vyčkejte 10 minut. Pokud přístroj nenaběhne, nechte provést kontrolu elektrického zařízení u specializované firmy nebo u společnosti Trotec.

Přístroj nevydává teplo:

- Topná spirála může být vadná. Vadnou topnou spirálu nechejte vyměnit odbornou elektro firmou.
- Zkontrolujte hlavní spínač ZAP/VYP (6). Pokud je spínač v poloze "0", je přístroj vypnutý. Zapněte přístroj.

F1 nebo jiná pojistka sepnula:

- Zkontrolujte pojistku. V případě potřeby vypněte jiné spotřebiče, abyste snížili zatížení elektrického vedení.
- Kontaktujte specializovanou firmu v oboru elektro.

Přístroj při zapnutí mírně vibruje a pak opět přestane.

- Mírné vibrace při zapnutí jsou normálním jevem. Nejsou zapotřebí žádná opatření.

Přístroj nereaguje na infračervené dálkové ovládání:

- Zkontrolujte, zda není vzdálenost dálkového ovládání od přístroje příliš velká, a pokud je to třeba, vzdálenost zmenšete.
- Zajistěte, aby mezi přístrojem a dálkovým ovládáním nebyly žádné překážky, jako např. nábytek nebo zdi. Dbejte na vizuální kontakt mezi přístrojem a dálkovým ovládáním.
- Zkontrolujte stav nabití baterií a vyměňte je, pokud je to třeba.
- Pokud byly baterie právě vyměněny, zkontrolujte jejich správné pólování.

LED diody nefungují:

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojen.
- Překontrolujte, zda je přístroj zapnutý.
- Zkontrolujte, zda nejsou LED diody poškozené.
- LED diody jsou příp. vadné. Kontaktujte zákaznický servis Trotec.

Upozornění

Po každé údržbě a opravě vyčkejte minimálně 3 minuty. Teprve poté přístroj znovu zapněte.

Přístroj po kontrolách nefunguje bezvadně:

Kontaktujte zákaznický servis. Předajte přístroj k opravě do autorizované odborné elektro firmy nebo do firmy Trotec.

Údržba

Činnosti před zahájením údržby



Varování před elektrickým napětím

Nedotýkejte se síťové zástrčky vlhkými nebo mokřými rukama.

- Vypněte přístroj.
- Vytáhněte síťový kabel ze zásuvky elektrické sítě, a to uchopením za zástrčku.
- Nechte přístroj zcela vychladnout.



Varování před elektrickým napětím

Činnosti, které vyžadují otevření přístroje, směji provádět výhradně jen autorizované odborné firmy nebo firma Trotec.

Čištění přístroje



Varování před elektrickým napětím

Nikdy přístroj neponořujte do vody!



Varování před horkým povrchem

Nikdy nesahejte na reflektor a topné tyče holými rukama.

Přístroje vyčistěte navlhčeným měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. Dbejte na to, aby do skříně nevnikla vlhkost. Dbejte na to, aby se vlhkost nedostala do kontaktu s elektrickými součástmi přístroje. K navlhčení hadříku nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, jako jsou např. čisticí spreje, rozpouštědla, čističe s obsahem alkoholu nebo abrazivní prostředky.

Plášť přístroje po vyčištění otřete do sucha.

Nečistoty na topných tyčích musí být odstraněny dlouhým štětcem s měkkými štětinami.

Technická příloha

Technické údaje

Parametry	Hodnota
Model	IR 1550 SC
Topný výkon	600 / 900 / 1500 W
Síťová přípojka	220-240 V / 50-60 Hz
Druh konektoru	CEE 7/7
Třída ochrany	IP24
Rozměry (délka x šířka x výška)	450 x 450 x 140 mm
Elektrická přípojka, druh konektoru:	CEE 7/7
Délka kabelu:	170 cm
Min. vzdálenost od stěn a předmětů:	nahoře (A): 50 cm dole (B): 180 cm na straně (C): 100 cm vpředu: 100 cm
Hmotnost	3,5 kg
Baterie pro dálkové ovládání	Typ CR 2025 / 3 V

Likvidace



Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na starém elektrickém nebo elektronickém přístroji označuje, že se toto zařízení po ukončení své životnosti nesmí likvidovat do domovního odpadu. Pro účely bezplatného vrácení jsou vám ve vaší blízkosti k dispozici sběrná místa pro staré elektrické nebo elektronické přístroje. Adresy získáte u vašeho městského úřadu nebo podniku komunálních služeb. V mnoha zemích EU se také můžete dozvědět na webu <https://hub.trotec.com/?id=45090> více o dalších možnostech vrácení. Jinak prosím kontaktujte oficiální, ve vaší zemi schválenou firmu zabývající se likvidací použitých přístrojů.

Oddělený sběr starých elektrických a elektronických přístrojů má umožnit jejich opětovné využití, recyklaci materiálů nebo k jiné formy využití starých zařízení, a rovněž zamezit při likvidaci nebezpečných látek, které mohou být obsaženy v zařízení, negativním důsledkům na životní prostředí a vlivům na lidské zdraví.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu, ale v Evropské unii se musejí nechat odborně zlikvidovat podle směrnice 2006/66/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech. Baterie a akumulátor tohoto přístroje po použití zlikvidujte v souladu s platnými ustanoveními zákona.

Trotec GmbH

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ info@trotec.com

www.trotec.com