


CS

NÁVOD
SÁLAVÉ TOPIDLO

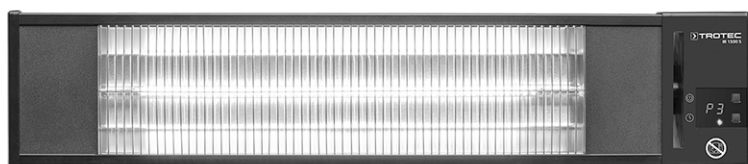

Obsah

Pokyny k používání tohoto návodu	2
Bezpečnost	2
Informace o přístroji	5
Transport a skladování	6
Instalace a uvedení do provozu	6
Obsluha	9
Doobjednatelné příslušenství:	10
Chyby a poruchy	10
Údržba	11
Technická příloha	11
Likvidace	12

Pokyny k používání tohoto návodu

Symbody



Výstraha

Signální slovo označuje nebezpečí se střední úrovní rizika, které může mít v případě zanedbání za následek vážné zranění nebo smrt.



Výstraha

Tento symbol vás upozorňuje na nebezpečí požáru.



Varování před elektrickým napětím

Tento symbol označuje, že existují rizika pro život a zdraví osob, způsobená elektrickým napětím.



Varování před horkým povrchem

Tento symbol upozorňuje, že existují rizika ohrožující život a zdraví osob, způsobená horkým povrchem.

Upozornění

Signální slovo poukazuje na důležité informace (např. na škody na majetku), ale nikoli na nebezpečí.



Info

Pokyny s tímto symbolem vám pomohou provádět vaše činnosti rychle a spolehlivě.



Postupujte dle návodu

Pokyny s tímto symbolem upozorňují, že je nutné dodržovat návod.

Aktuální verzi tohoto návodu k obsluze si můžete stáhnout z následujícího odkazu:



IR 2010 S



<https://hub.trotec.com/?id=45838>

Bezpečnost

Tento návod si před uvedením do provozu/použitím přístroje pečlivě prostudujte a uchovávejte jej vždy v bezprostřední blízkosti místa instalace, příp. u přístroje!



Výstraha

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a upozornění.

Při nedodržení bezpečnostních pokynů a instrukcí může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru a/ nebo k těžkým zraněním.

Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a upozornění.

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let věku, dále pak osoby s omezenými psychickými, senzorickými a mentálními schopnostmi nebo postižením, případně s nedostatečnými zkušenostmi nebo vědomostmi, jestliže jej budou používat pod dohledem odpovědné osoby, nebo pokud budou proškoleny v bezpečné obsluze přístroje a přitom budou chápat nebezpečí, vyplývající z jeho užívání.

Tento přístroj není hračka pro děti. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.



Výstraha

Je nutno zajistit, aby se děti mladší 3 let zdržovaly mimo dosah přístroje, pokud nejsou pod trvalým dohledem.

Děti starší 3 let a mladší než 8 let smí přístroj zapínat a vypínat pouze tehdy, pokud jsou přitom pod dohledem, nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou nebezpečí, která vyplývají z jeho používání, za předpokladu, že je přístroj umístěn nebo instalován v normální poloze pro používání.

Děti starší 3 let a mladší než 8 let nesmí zasunovat zástrčku přístroje do zásuvky, nesmí přístroj regulovat, nesmí jej čistit a / nebo provádět uživatelskou údržbu přístroje.

- Nepoužívejte přístroj ve místnostech ani prostorách s rizikem exploze, ani je v nich neinstalujte.
- Neprovozujte přístroj v agresivní atmosféře.

- Po vlhkém čištění nechte přístroj vyschnout. Nikdy jej neprovozujte ve vlhkém stavu.
- Přístroj neprovozujte ani neobsluhujte, máte-li mokré nebo vlhké ruce.
- Nevystavujte přístroj přímému vodnímu proudu.
- Nikdy do přístroje nestrkejte předměty ani končetiny.
- Nepoužívejte přístroj nikdy jako zdroj zapálení.
- Přístroj během provozu nikdy nezakrývejte.
- Přístroj není hračka. K přístroji nesmějí mít přístup děti a zvířata.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda přístroj, jeho příslušenství a přípojně části nevykazují poškození. Nepoužívejte vadné přístroje ani jejich části.
- Zajistěte, aby veškeré elektrické kabely mimo přístroj byly chráněny proti poškození (např. zvířaty). Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud jsou elektrický kabel nebo síťová přípojka poškozené!
- Elektrická síťová přípojka musí odpovídat údajům v příloze „Technické údaje“.
- Síťovou vidlici zasuněte do řádně jištěné zásuvky.
- Prodlužovací kabely k síťovému kabelu volte podle příkonu přístroje, délky kabelu a účelu použití. Prodlužovací kabel zcela rozviňte. Zabraňte elektrickému přetížení.
- Před prováděním údržby, ošetřování nebo opravy přístroje vytáhněte síťový kabel ze zásuvky elektrické sítě, a to uchopením a vytáhnutím zástrčky.
- Když přístroj nepoužíváte, vypněte jej a vytáhněte síťový kabel ze zásuvky.
- Přístroj nepoužívejte, pokud zjistíte poškození síťové zástrčky nebo síťových kabelů.
Je-li napájecí síťový kabel tohoto přístroje poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisní službou, případně podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo rizikům.
Vadné napájecí síťové kabely představují vážné nebezpečí ohrožující zdraví!
- Při instalaci přístroje dodržujte minimální vzdálenosti od stěn a předmětů, jakož i skladovací a provozní podmínky v souladu s Technickými údaji (kapitola Technická příloha).
- Mezi stranou přístroje, z níž vychází tepelné záření, a všemi hořlavými materiály, jako jsou např. textilie, závěsy, postele a pohovky, udržujte bezpečnostní vzdálenost uvedenou v technických údajích, minimálně však 1 m.
- Před přepravou a/nebo prováděním údržby nechte přístroj vychladnout.
- Přístroj nesmí být instalován přímo pod elektrickou zásuvku.
- Přístroj nesmí být používán s přepínačem programů, časovým spínačem, samostatně fungujícím dálkovým ovládáním nebo podobným zařízením, které se automaticky zapne, protože hrozí nebezpečí požáru v případě, kdy by bylo topidlo zakryté nebo nesprávně umístěné.
- Nepoužívejte nikdy přístroj, pokud spadl na zem nebo vykazuje viditelné známky poškození.
- Použijte knoflíkovou baterii typu CR 2025.
- Do dálkového ovladače nikdy nevkládejte dobíjecí baterie.
- Nikdy nenabíjejte baterie, které nelze opakovaně dobíjet.
- Různé typy baterií, stejně jako nové a použité baterie se nikdy nesmí používat společně.
- Vložte baterie do přihrádky na baterie v souladu se správnou polaritou.
- Pokud jsou baterie vybité, vyjměte je co nejdříve z přístroje. Baterie obsahují látky nebezpečné pro životní prostředí. Baterie zlikvidujte v souladu s vnitrostátními právními předpisy (viz kapitola Likvidace).
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie z dálkového ovladače.
- Nikdy nezkratujte připojovací svorky baterií!
- Baterie nepolykejte! Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to do 2 hodin způsobit těžké vnitřní popáleniny / poleptání! Popáleniny mohou vést k úmrtí!
- Pokud se domníváte, že došlo ke spolknutí baterie nebo k jinému průniku baterie do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!
- Nové a použité baterie a otevřenou přihrádku na baterie uchovávejte vždy mimo dosah dětí.
- Pokud se přihrádka na baterie bezpečně neuzavírá, přestaňte přístroj používat prostřednictvím dálkového ovladače.

Použití přístroje v souladu s jeho určením

Přístroj používejte pro vytápění zastřešených venkovních prostor, chráněných před vnějšími vlivy počasí.

K použití k určenému účelu patří:

- Ohřívání povrchů
 - ve skladovacích prostorách,
 - v místnostech stavenišť,
 - v kontejnerech,
 - v gastronomii,
 - na veletrzích a hromadných akcích,
 - v zastřešených venkovních prostorách (např. zastřešené terasy).

Jakékoli jiné použití, než je zamýšlené použití, se považuje za nesprávné použití.

Předvídatelné nesprávné použití

- Přístroj není určen pro průmyslové použití.
- Nepokládejte na přístroj žádné předměty, např. oblečení.
- Nepoužívejte přístroj pro vytápění vozidel.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti benzínu, rozpouštědel, laků ani jiných lehce hořlavých výparů, ani jej neskladujte v místnostech, v nichž jsou výše uvedené látky skladovány.
- Přístroj se nesmí používat jako topidlo pro miminka / děti nebo zvířata.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody.
- Přístroj nesmí být vystavován vlhkosti nebo atmosférickým vlivům (déšť, slunce).
- Přístroj nesmí být montován na stropě.
- Nemontujte toto topidlo tak, aby se spínačů a dalších ovládacích prvků mohla dotýkat jakákoli osoba nacházející se ve vaně, bazénu nebo ve sprše.
- Neprovádějte žádné svévolné konstrukční změny ani úpravy či přestavby přístroje.

Kvalifikace personálu

Osoby používající tento přístroj musí:

- disponují základními znalostmi v oblasti bezpečného zacházení s elektrickými zařízeními.
- si musejí prostudovat návod a porozumět mu, zvláště kapitole "Bezpečnost".

Činnosti údržby, které vyžadují otevření krytu, smějí provádět jen odborné elektrotechnické firmy nebo výrobce.

Symbyoly na zařízení

Symbyoly	Význam
	Symbol na zařízení upozorňuje na to, že není přípustné zavěšovat předměty (např. ručníky, oděvy atd.) nad zařízení nebo přímo před něj. Přístroj se nesmí zakrývat, aby a zamezilo jeho přehřátí a tím se předešlo nebezpečí požáru!

Další nebezpečí



Varování před elektrickým napětím

Práce na elektrických konstrukčních částech smí provádět pouze autorizovaná odborná firma!



Varování před elektrickým napětím

Před zahájením veškerých prací vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky!
Nedotýkejte se síťové zástrčky vlhkými ani mokřými rukama.
Vytáhněte síťový kabel ze zásuvky elektrické sítě, a to uchopením za zástrčku.



Varování před elektrickým napětím

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Pokud by se topidlo dostalo do kontaktu s vodou, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!



Varování před horkým povrchem

Části tohoto přístroje mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Dávejte velký pozor zejména tehdy, pokud jsou přítomny děti nebo jiné osoby, vyžadující ochranu!



Výstraha

Pokud tento přístroj používají nezaškolené osoby nesprávně nebo jinak než k určenému účelu, může představovat nebezpečí! Dbejte na kvalifikaci personálu!



Výstraha

Při neodborné instalaci a umístění přístroje hrozí nebezpečí požáru.

Neumísťujte přístroj na hořlavý podklad.

Neumísťujte přístroj na kobercové plochy s vysokým vlasem.



Výstraha

Riziko poranění vlivem infračerveného záření!
Nezdržujte se příliš dlouho v bezprostřední blízkosti přístroje. Nedívejte se delší dobu přímo do přístroje. Dodržujte minimální vzdálenosti.



Výstraha

Při zakrytí přístroje hrozí nebezpečí požáru. Zajistěte, aby přístroj vždy stál ve volném prostoru a nebyl zakrytý.



Výstraha

Hrubé nečistoty na topných tyčích mohou vést k přehřátí přístroje. Hrozí nebezpečí požáru.
Před zapnutím přístroje odstraňte hrubé nečistoty z topných tyčí podle kapitoly Údržba.

Chování v případě havárie

1. Vypněte přístroj.
2. Odpojte přístroj od elektrické sítě vytažením síťové zástrčky přístroje ze síťové zásuvky. Držte přitom zástrčku, nikoli kabel.
3. Vadný přístroj nepřipojujte zpět k síťové přípojce.

Informace o přístroji

Popis přístroje

Přístroj slouží pro rychlou produkci okamžitého tepla.

Přístroj je založen na principu vytváření tepla pomocí infračerveného záření. Přitom jsou přímo ohřívány osoby nebo předměty.




Pomocí dálkového ovládání lze nastavit 3 stupně vytápění.

Přístroj je vybaven digitálním displejem.

Přístroj lze pomocí funkce časovače automaticky vypnout s časovou prodlevou.

- vhodný pro zastřešené venkovní prostory
- k montáži na stěnu
- vhodné pro připevnění na teleskopický stojan
- nastavitelný úhel
- žádné víření prachu (vhodný pro alergiky)

Vyobrazení přístroje

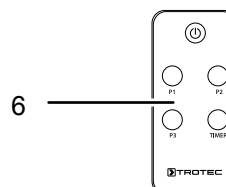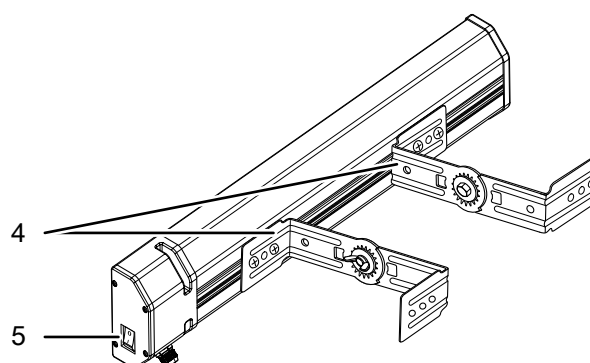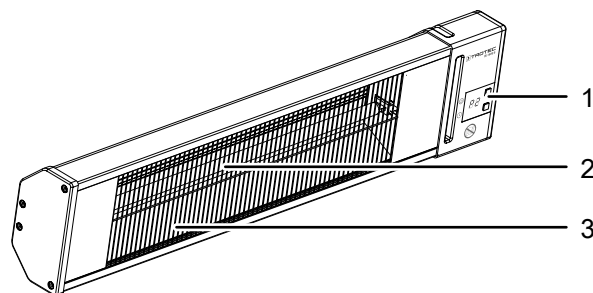

Č.	Označení
1	Ovládací panel
2	Topná tyč
3	Mřížka
4	Držák pro montáž na zeď
5	Síťový spínač
6	Dálkové ovládání

Transport a skladování

Upozornění

Pokud je přístroj skladován nebo přepravován neodborně, může dojít k jeho poškození. Respektujte informace o transportu a skladování přístroje.

Transport

Před každým transportem dbejte následujících pokynů:

- Vypněte přístroj.
- Odpojte přístroj od elektrické sítě vytažením síťové zástrčky přístroje ze síťové zásuvky. Držte přitom zástrčku, nikoli kabel.
- Netahejte za síťový kabel!
- Nechte přístroj dostatečně vychladnout.

Skladování

Před každým uskladněním dodržujte následující pokyny:

- Odpojte přístroj od elektrické sítě vytažením síťové zástrčky přístroje ze síťové zásuvky. Držte přitom zástrčku, nikoli kabel.
- Nechte přístroj dostatečně vychladnout.

Pokud přístroj nepoužíváte, dodržujte tyto skladovací podmínky:

- Přístroj skladujte v suchém prostředí, chráněný proti mrazu a horku.
- Přístroj skladujte ve vzpřímené poloze, na bezprašném místě, chráněném před přímým slunečním světlem.
- Přístroj případně ochraňte proti vniknutí prachu zakrytím vhodným obalem.
- Na přístroj neumísťujte žádná další zařízení ani předměty, abyste zabránili jeho poškození.
- Odstraňte baterie z dálkového ovladače.

Instalace a uvedení do provozu

Rozsah dodávky

- 1x přístroj
- 4x upevňovací úhelník
- 2x křídlová matice
- 2x šroub
- 4x položky
- 4x upevňovací šroub
- 4x hmoždinka
- 1 x dálkový ovladač (bez baterie)
- 1x návod k obsluze


Rozbalení přístroje



Výstraha

Hrozí nebezpečí udušení dětí obalovým materiálem! Obalové fólie a součásti balení uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí smrtelné nebezpečí v důsledku udušení.

1. Otevřete krabici a vyjměte přístroj.
2. Přístroj kompletně vyjměte z obalu.
3. Odstraňte přepravní pojistku (7) z mřížky sálavého topidla.

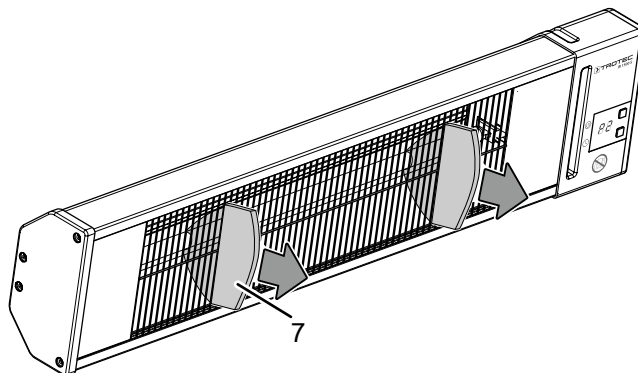

4. Síťový kabel zcela rozviňte. Dbejte na to aby nebyl síťový kabel poškozen a nepoškodte jej při odvíjení.

Montáž



Varování před elektrickým napětím

Nebezpečí zranění v důsledku nesprávné montáže! Na montáž se mohou vztahovat místní nebo národní předpisy. Doporučujeme, aby montáž / instalaci provedl kvalifikovaný elektrikář.



Výstraha



Nebezpečí požáru v důsledku nesprávné instalace! Nebezpečí požáru hrozí, pokud nejsou dodrženy požadované minimální vzdálenosti. Dodržujte všechny pokyny v části Instalace v kapitole Montáž a uvedení do provozu, jakož i Technické údaje v kapitole Technická příloha.

Přístroj je vhodný pouze k montáži na zeď. Volitelně můžete použít také teleskopický stojan. Při instalaci v místnosti dodržujte následující specifikaci:



Montáž nástěnného držáku

✓ Použijte nástroj vhodný tuto činnost.

1. Připevněte vždy dva upevňovací úhelníky, každý se dvěma podložkami, křídlovou maticí a šroubem.

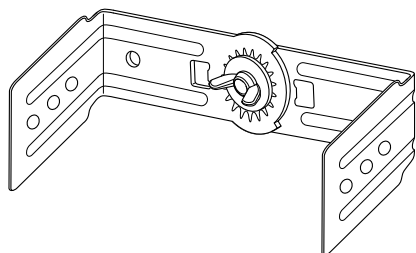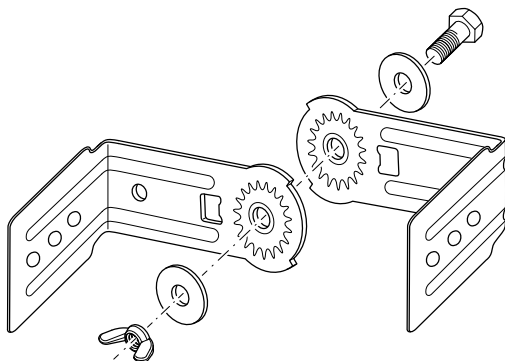




2. Přišroubujte upevňovací úhelníky pomocí upevňovacích šroubů pevně na držák pro montáž na stěnu. Držáky jsou libovolně nastavitelné. Doporučujeme jejich vzájemnou vzdálenost 45 až 55 cm.

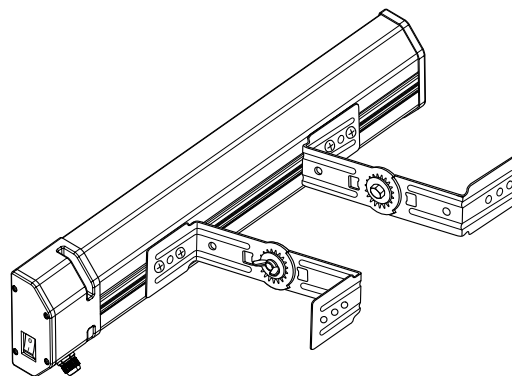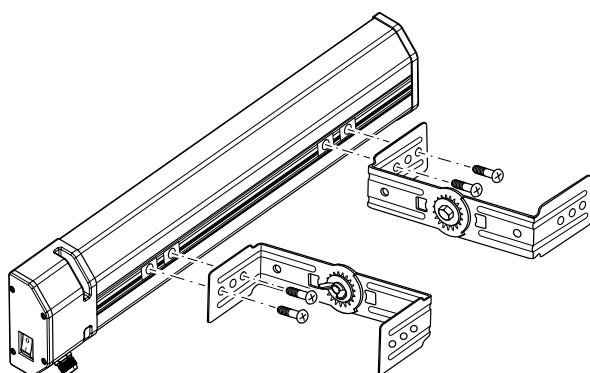

Instalace

Při instalaci přístroje dbejte na minimální odstupy od stěn a předmětů uvedené v kapitole Technické údaje.


- Nikdy neinstalujte přístroj na stropě ani přímo za dveřmi.
- Nikdy neinstalujte přístroj tak, aby vyzařoval teplo přímo na zdi nebo předměty. Respektujte minimální vzdálenosti od stěn a předmětů podle kapitoly Technické údaje.

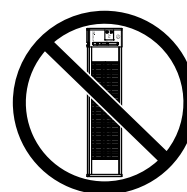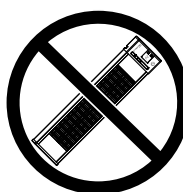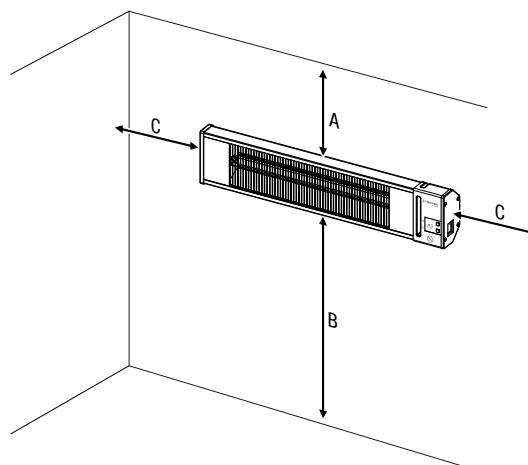


Pro instalaci potřebujete následující:

- tužku na označení otvorů pro vrtání
- svinovací metr pro určení vzdáleností
- vhodnou vrtačku
- hmoždinky vhodné pro daný druh zdiva
- šroubovák
- vodováhu

1. Nakreslete otvory pro vrtání na stěnu.
⇒ Dbejte na to, že přístroj musí být upevněn ve vodorovné poloze. Použijte k tomuto účelu vodováhu.

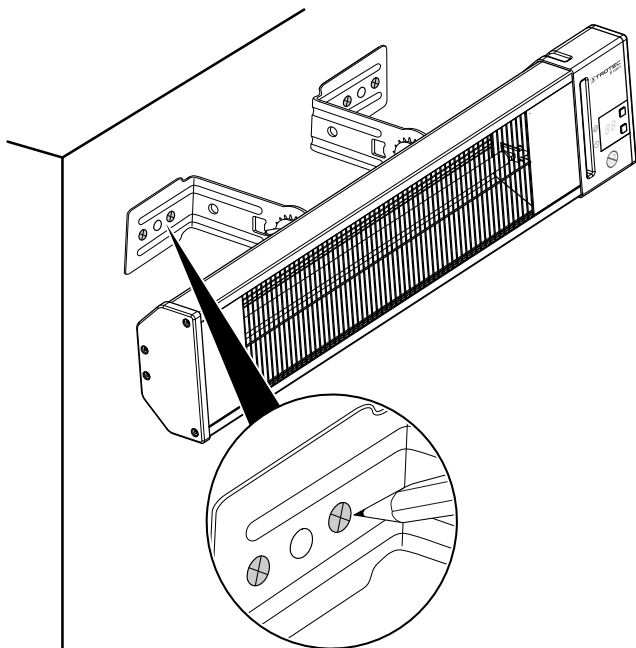


2. Na označených místech vyvrtejte do zdi otvory.
3. Do vyvrtaných otvorů vložte vhodné hmoždinky.
4. Přišroubujte přístroj ke stěně pomocí čtyř šroubů.

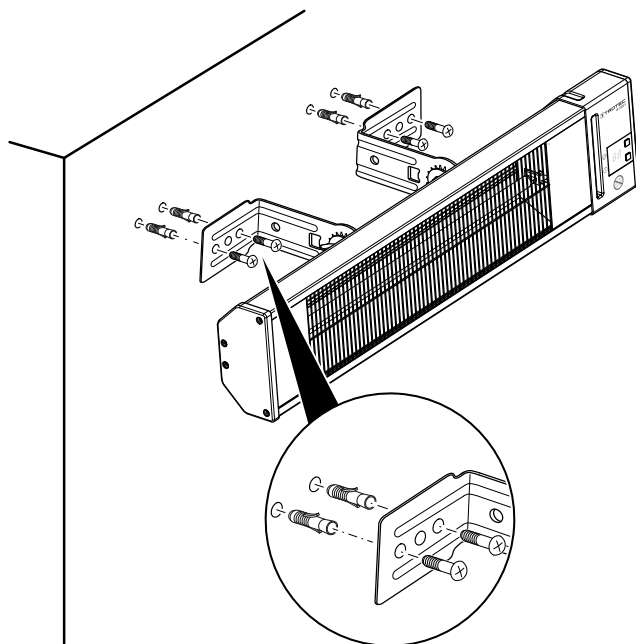

5. Zkontrolujte, zda je přístroj dobře upevněn.

6. Uvolněte křídlovou matici (8) a otočte přístroj do požadovaného úhlu sklonu.
⇒ Přístroj nasměrujte pouze pod úhlem 30° až 45° dolů.

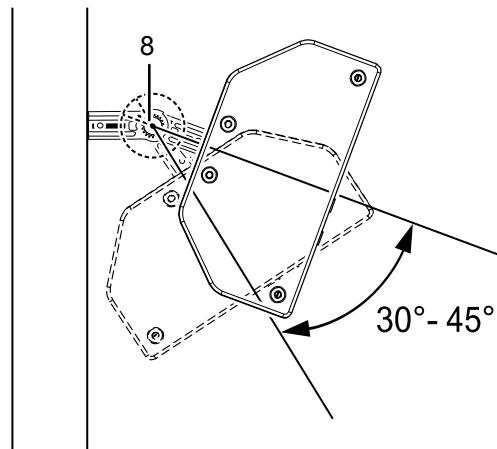

7. Jakmile je přístroj ve vámi požadovaném úhlu sklonu, křídlovou matici (8) opět utáhněte.

Uvedení do provozu



Info

Při prvním uvedení do provozu nebo není-li přístroj dlouho používán se může tvořit zápach.

- Před každým uvedením přístroje do provozu zkontrolujte stav síťového kabelu. V případě pochybností, zda je přístroj v bezchybném stavu, zavolejte zákaznický servis.
- Při pokládání síťového kabelu či dalšího elektrického kabelu se vyhněte místům s nebezpečím zakopnutí, zejména při instalaci přístroje ve středu místnosti. Používejte kabelové lávky.
- Zajistěte, aby byly prodlužovací kabely kompletně rozvinuté.
- Dbejte na to, aby se v bezprostřední blízkosti nenacházely žádné záclony, apod.

Vložení baterií do dálkového ovladače



Varování před elektrickým napětím

Nedotýkejte se přihrádky na baterie vlhkými ani mokřými rukama.

Upozornění

Neprovozujte přístroj nikdy s nabíjecími bateriemi!

1. Zatlačte na horní část na zadní straně dálkového ovladače a sejměte kryt baterií z dálkového ovladače.
2. Vložte baterii typu CR 2025 do přihrádky na baterie a zasuňte přihrádku na baterie zpět do dálkového ovladače.
3. Nasuňte kryt baterií zpět na dálkový ovladač.

Připojení síťového kabelu

- Připojte síťovou zástrčku do řádně jištěné síťové zásuvky.
- Síťový kabel položte za přístrojem. Dbejte na to, aby kabel nikdy nebyl veden vpředu před přístrojem!


Obsluha



Výstraha

Odstraňte vždy kompletně přepravní pojistky z přístroje, než jej uvedete do provozu. Jinak hrozí nebezpečí požáru! Vezměte prosím úvahu obsah kapitoly Montáž a instalace.


Ovládací prvky

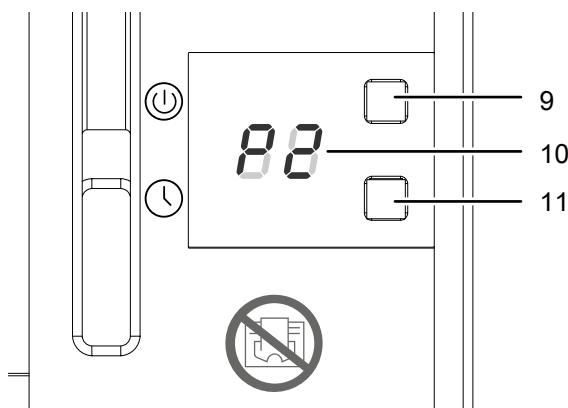

Č.	Označení	Význam
9	Tlačítko <i>Power/ Level</i>	Zapnutí a vypnutí přístroje Výběr stupně vytápění
10	Zobrazení segmentu	Zobrazení stupně vytápění: P.0 = Přístroj je v pohotovostním režimu P.1 = topný výkon 650 W P.2 = topný výkon 1350 W P.3 = topný výkon 2000 W Indikace počtu hodin během programování časovače
11	Tlačítko <i>Timer/ časovač</i>	Funkce časovače <i>Automatické vypnutí</i> v krocích po 1 hod. až do 24 hod.

Dálkové ovládání

Všechna nastavení přístroje mohou být prováděna dálkovým ovládáním, které je součástí dodávky.

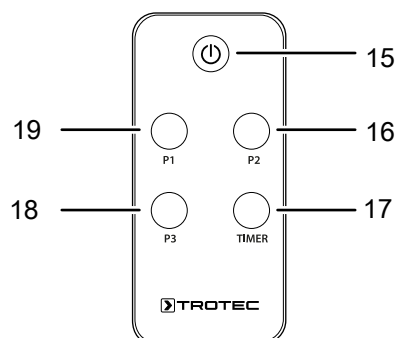

Č.	Označení	Význam
15	Tlačítko ZAP/VYP	Zapnutí a vypnutí přístroje
16	Tlačítko P2	Výběr topného výkonu 1350 W
17	Tlačítko TIMER	Funkce časovače Automatické vypnutí v krocích po 1 hod. až do 24 hod
18	Tlačítko P3	Výběr topného výkonu 2000 W
19	Tlačítko P1	Výběr topného výkonu 650 W

Zapnutí přístroje

Poté, co jste přístroj připravili tak, jak je popsáno v kapitole Připojení a uvedení do provozu, a je připraven k použití, můžete jej zapnout.

- Nastavte síťový spínač ZAP/VYP (5) na přístroji do polohy "I".
⇒ Zobrazení segmentu (10) svítí.
⇒ Přístroj se nachází v pohotovostním režimu.
- Stiskněte tlačítko ZAP/VYP (9), pokud chcete nastavit požadovaný topný výkon.
⇒ V případě stupně **P.0** je aktivován pohotovostní režim.
⇒ V případě stupňů **P.1** až **P.3** je zapnutý jeden ze tří stupňů ohřevu.

Upozornění

Požadovaný stupeň ohřevu můžete zvolit přímo na dálkovém ovládání, a to stisknutím tlačítka **P1** (19), tlačítka **P2** (16) nebo tlačítka **P3** (18).

Nastavení časovače

Pomocí časovače můžete v každém stupni vytápění naprogramovat automatické vypnutí v krocích po 1 hod až do 24 hod.

Upozornění

Přístroj nesmí být provozován bez dozoru, pokud je časovač aktivní.



Info

Manuálním vypnutím přístroje se deaktivuje automatické vypnutí.

Pokud zvolíte počet hodin 00, časovač se vypne.

✓ Přístroj je zapnutý.

1. Stiskněte tlačítko *Timer* (11) vícekrát za účelem nastavení požadovaného počtu hodin do automatického vypnutí.
 - ⇒ Zobrazení segmentu (10) zobrazuje nastavený počet hodin do automatického vypnutí.
 - ⇒ Časovač je naprogramován a přístroj se po přednastavené době vypne.

Vyřazení z provozu



Varování před elektrickým napětím

Nedotýkejte se síťové zástrčky vlhkými nebo mokřkýma rukama.

- Nastavte síťový spínač ZAP/VYP (5) do polohy **0**, chcete-li přístroj vypnout.
- Nechte přístroj zcela vychladnout.
- Odpojte přístroj od elektrické sítě vytažením síťové zástrčky přístroje ze síťové zásuvky. Držte přitom zástrčku, nikoli kabel.
- V případě potřeby přístroj vyčistěte v souladu s pokyny uvedenými v kapitole Údržba.
- Přístroj skladujte v souladu s pokyny uvedenými v kapitole transport a skladování.

Doobjednatelné příslušenství:



Výstraha

Používejte pouze příslušenství a přídatná zařízení, které jsou uvedeny v tomto návodu.

Použití jiných nástrojů, než je doporučeno v návodu, nebo jiné druhy příslušenství, může znamenat riziko zranění.

Označení	Číslo artiklu
teleskopický stojan	1.410.003.190

Chyby a poruchy



Varování před elektrickým napětím

Činnosti, které vyžadují otevření přístroje, směřjí provádět výhradně jen autorizované odborné firmy nebo výrobce.

Přístroj byl během výroby několikrát testován, zda bezchybně funguje. Pokud by se však přesto objevily funkční poruchy, zkontrolujte přístroj podle následujícího seznamu.

Přístroj se nespouští:

- Zkontrolujte síťové připojení.
- Zkontrolujte příp. poškození síťového kabelu a zástrčky. Pokud zjistíte jakékoli poškození, nepokoušejte se přístroj již uvést znovu do provozu. Je-li napájecí kabel tohoto přístroje poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisní službou, případně podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo rizikům.
- Zkontrolujte zabezpečení sítě ze strany budovy zákazníka.
- Pokud přístroj nenaběhne, nechte provést kontrolu elektrického zařízení u specializované firmy nebo u výrobce.

Přístroj nevydává teplo:

- Topný prvek může být vadný. Nechte vadný topný prvek vyměnit prostřednictvím specializované elektrotechnické firmy.
- Zkontrolujte v zobrazení segmentu (10) zobrazení stupně vytápění. Zobrazuje-li se **P.0**, je přístroj v pohotovostním režimu. Zapněte přístroj volbou jiného stupně vytápění v rozmezí **P.1** až **P.3**.

FI nebo jiná pojistka sepnula:

- Zkontrolujte pojistku. V případě potřeby vypněte jiné spotřebiče, abyste snížili zatížení elektrického vedení.
- Kontaktujte specializovanou firmu v oboru elektro.

Přístroj při zapnutí mírně vibruje a pak opět přestane.

- Mírné vibrace při zapnutí jsou normálním jevem. Nejsou zapotřebí žádná opatření.

Přístroj nereaguje na infračervené dálkové ovládání:

- Zkontrolujte, zda není vzdálenost dálkového ovládání od přístroje příliš velká, a pokud je to třeba, vzdálenost zmenšete.
- Zajistěte, aby mezi přístrojem a dálkovým ovládáním nebyly žádné překážky, jako např. nábytek nebo zdi. Dbejte na vizuální kontakt mezi přístrojem a dálkovým ovládáním.
- Pokud byla baterie právě vyměněna, zkontrolujte její správné pólování.
- Zkontrolujte stav nabití baterie a vyměňte ji, pokud je to třeba.

Přístroj po kontrolách nefunguje bezvadně:

Kontaktujte technický servis výrobce. Předajte přístroj k opravě autorizované firmě se zaměřením na obor elektro nebo výrobci.

Údržba

Činnosti před zahájením údržby



Varování před elektrickým napětím

Nedotýkejte se síťové zástrčky vlhkými nebo mokřými rukama.

- Vypněte přístroj.
- Odpojte přístroj od elektrické sítě vytážením síťové zástrčky přístroje ze síťové zásuvky. Držte přitom zástrčku, nikoli kabel.
- Nechte přístroj zcela vychladnout.



Varování před elektrickým napětím

Činnosti, které vyžadují otevření přístroje, směji provádět výhradně jen autorizované odborné firmy nebo výrobce.

Čištění přístroje



Varování před elektrickým napětím

Nikdy přístroj neponořujte do vody!



Varování před horkým povrchem

Nikdy nesahejte na reflektor a topné tyče holými rukama.

Přístroje vyčistěte navlhčeným měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. Dbejte na to, aby do skříně nevnikla vlhkost. Dbejte na to, aby se vlhkost nedostala do kontaktu s elektrickými součástmi přístroje. K navlhčení hadříku nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, jako jsou např. čisticí spreje, rozpouštědla, čističe s obsahem alkoholu nebo abrazivní prostředky.

Plášť přístroje po vyčištění otřete do sucha.

Nečistoty na topných tyčích musí být odstraněny dlouhým štětcem s měkkými štětini.

Technická příloha

Technické údaje

Parametry	Hodnota
Model	IR 2010 S
Topný výkon	2000 W
Síťová přípojka	220-240V ~ 50/60 Hz
Druh konektoru	CEE 7/7
Druh krytí	IP34
Rozměry (délka x šířka x výška)	85 x 735 x 155 mm
Min. vzdálenost od stěn a předmětů:	
nahore (A):	50 cm
dole (B):	180 cm
na straně (C):	50 cm
vpředu:	50 cm
Hmotnost (kg)	3 kg
Baterie pro dálkové ovládání	1 x typ CR 2025 / 3 V

Likvidace

Obalové materiály vždy likvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí a v souladu s platnými místními předpisy o likvidaci.



Symbol přeškrtnuté popelnice označuje, že toto zařízení a všechny související komponenty (např. dálkové ovladače) nesmí být po skončení životnosti – v souladu se směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (2012/19/EU) a vnitrostátními právními předpisy – likvidovány v rámci domovního odpadu.

Pro účely bezplatného vrácení jsou vám ve vaší blízkosti k dispozici sběrná místa pro staré elektrické nebo elektronické přístroje. Adresy získáte u vašeho městského úřadu nebo podniku komunálních služeb. V mnoha zemích EU se také můžete dozvědět na webu <https://hub.trotec.com/?id=45090> více o dalších možnostech vrácení. Jinak prosím kontaktujte oficiální, ve vaší zemi schválenou firmu zabývající se likvidací použitých přístrojů.

Oddělený sběr starých elektrických a elektronických přístrojů má umožnit jejich opětovné využití, recyklaci materiálů nebo k jiné formy využití starých zařízení, a rovněž zamezit při likvidaci nebezpečných látek, které mohou být obsaženy v zařízení, negativním důsledkům na životní prostředí a vlivům na lidské zdraví.



Tento symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že baterie nebo akumulátory se po skončení životnosti nesmí likvidovat v rámci komunálního/domovního odpadu. Pokud jsou v přístroji vloženy baterie nebo akumulátory, které obsahují rtuť, kadmium nebo olovo, je pod symbolem přeškrtnutého odpadkového koše uvedena příslušná chemická značka (Hg, Cd nebo Pb).

Nenechávejte baterie nebo elektrická a elektronická zařízení obsahující baterie bez dozoru ležet ve veřejném prostoru, abyste zabránili znečištění životního prostředí. Baterie a akumulátory musí být v rámci Evropské unie – v souladu s NAŘÍZENÍM (EU) 2023/1542 EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 12. července 2023 o bateriích a použitých bateriích – odevzdány na k tomu určeném sběrném místě. Vyjměte baterie/akumulátory a zlikvidujte je odděleně, a to v souladu s platnými právními předpisy.

Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com