

EL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ



EL Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για
χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή
περιστασιακά.

Περιεχόμενα

Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης.....	1
Ασφάλεια	1
Πληροφορίες για τη συσκευή.....	4
Μεταφορά και αποθήκευση.....	5
Συναρμολόγηση και εγκατάσταση	6
Χειρισμός	7
Σφάλματα και βλάβες	10
Συντήρηση.....	11
Τεχνικό παράρτημα	11
Απόρριψη	13

Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης

Σύμβολα



Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι υπάρχουν κίνδυνοι για την ανθρώπινη ζωή και υγεία λόγω ηλεκτρικής τάσης.



Προειδοποίηση καυτής επιφάνειας

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι υπάρχουν κίνδυνοι για την ανθρώπινη ζωή και υγεία λόγω καυτής επιφάνειας.



Προειδοποίηση

Η λέξη προειδοποίησης περιγράφει κίνδυνο μεσαίου βαθμού που μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο ή τον βαρύ τραυματισμό εάν δεν αποφευχθεί.



Προσοχή

Η λέξη προειδοποίησης περιγράφει κίνδυνο μικρού βαθμού που μπορεί να οδηγήσει σε ασήμαντο ή μέτριο τραυματισμό εάν δεν αποφευχθεί.

Σημείωση

Η λέξη προειδοποίησης υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες (π.χ. υλικές ζημιές) αλλά όχι κινδύνους.



Πληροφορίες


Υποδείξεις με αυτό το σύμβολο σας βοηθούν να πραγματοποιήσετε τις δραστηριότητές σας γρήγορα και με ασφάλεια.



Τηρείτε τις οδηγίες

Οι υποδείξεις με αυτό το σύμβολο σας συνιστούν να δώσετε προσοχή στις οδηγίες χρήσης.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της τελευταίας έκδοσης των οδηγιών χρήσης και της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ από τον παρακάτω σύνδεσμο:

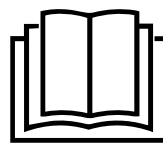

TFC 22 E



<https://hub.trotec.com/?id=42344>

Ασφάλεια

Πριν την έναρξη λειτουργίας / χρήση της συσκευής διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάσσετε τις οδηγίες πάντα κοντά στο σημείο τοποθέτησης ή δίπλα στη συσκευή!



Προειδοποίηση

Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τις οδηγίες.

Η παραμέληση της τήρησης των προειδοποιήσεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, φωτιά ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.

Φυλάσσετε τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με ελλιπή εμπειρία και/ή γνώση, εφόσον επιτηρούνται ή έχουν εκπαιδευτεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και τους σχετικούς κινδύνους.

Απαγορεύεται στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη απαγορεύεται να διεξάγονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.



Προειδοποίηση

Παιδιά μικρότερα από 3 ετών δεν πρέπει να πλησιάζουν, εκτός αν επιτηρούνται συνεχώς.

Παιδιά από 3 ετών και έως 8 ετών επιτρέπεται να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν τη συσκευή όταν επιβλέπονται ή έχουν καθοδηγηθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που προκύπτουν, υπό την προϋπόθεση ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην κανονική θέση χρήσης της.

Παιδιά από 3 ετών και έως 8 ετών δεν επιτρέπεται να βάζουν το φιλτράρισμα στην πρίζα, να ρυθμίζουν τη συσκευή, να καθαρίζουν τη συσκευή και / ή να εκτελούν τη συντήρηση από τον χρήστη.



Προειδοποίηση

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μικρούς χώρους όταν βρίσκονται σε αυτούς άτομα που δεν μπορούν να φύγουν τα ίδια από τον χώρο και δεν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με κίνδυνο έκρηξης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον δυσμενές για τη λειτουργία της.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε όρθια και σταθερή θέση.
- Αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει μετά από υγρό καθαρισμό. Μην τη χρησιμοποιείτε όταν είναι υγρή.
- Μη θέτετε σε λειτουργία ή μη χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
- Αποφύγετε την άμεση έκθεση της συσκευής σε στήλη νερού.
- Μη βάζετε ποτέ αντικείμενα ή μέλη του σώματος μέσα στη συσκευή.
- Μην καλύπτετε και μη μεταφέρετε τη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία.
- Μην αφαιρείτε τις πινακίδες ασφαλείας, τα αυτοκόλλητα ή τις ετικέτες από τη συσκευή. Διατηρείτε όλες τις πινακίδες ασφαλείας, τα αυτοκόλλητα και τις ετικέτες σε ευανάγνωστη κατάσταση.
- Μην κάθεστε πάνω στη συσκευή.
- Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Κρατάτε τα παιδιά και τα ζώα μακριά από τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με εποπτεία.
- Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε ότι η συσκευή, τα εξαρτήματα και τα σημεία σύνδεσής της δεν έχουν υποστεί ζημιές. Μη χρησιμοποιείτε ελαττωματικές συσκευές ή ελαττωματικά μέρη της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξωτερικά ηλεκτρικά καλώδια της συσκευής είναι προστατευμένα από ζημιές (π.χ. από ζώα). Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή, εάν υπάρχουν ζημιές σε ηλεκτρικά καλώδια ή στη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο!
- Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες στο κεφάλαιο «Τεχνικά χαρακτηριστικά».
- Συνδέστε το φισ σε μια κατάλληλα προστατευμένη πρίζα.
- Οι προεκτάσεις του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να επιλέγονται σύμφωνα με την ισχύ σύνδεσης της συσκευής, το μήκος των καλωδίων και το σκοπό χρήσης. Ξετυλίγετε ολόκληρο το καλώδιο προέκτασης. Αποφεύγετε την ηλεκτρική υπερφόρτωση.
- Πριν από εργασίες συντήρησης, φροντίδας ή επισκευής βγάzte πάντα το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, πιάνοντάς το από το φισ.

- Απενεργοποιείτε τη συσκευή και βγάzte το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Να μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή, εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχουν ζημιές στο φισ ή στο καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν υποστεί ζημιά το καλώδιο σύνδεσης ηλεκτρικού δικτύου της συσκευής, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την εξυπηρέτηση πελατών του ή αντιστοίχως εξειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή κινδύνων.
Τα ελαττωματικά καλώδια τροφοδοσίας συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία!
- Προσέξτε κατά την τοποθέτηση να επιλέξετε τις ελάχιστες αποστάσεις από τοίχους και αντικείμενα καθώς και τις συνθήκες αποθήκευσης και λειτουργίας σύμφωνα με το κεφάλαιο Τεχνικά χαρακτηριστικά.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή πολύ κοντά σε κουρτίνες.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στην είσοδο και έξοδο αέρα.
- Βεβαιωθείτε πάντα ότι στην πλευρά αναρρόφησης δεν υπάρχουν ακαθαρσίες και χαλαρά αντικείμενα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε εύφλεκτο υπόστρωμα.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν από τη μεταφορά και / ή εργασίες συντήρησης.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε λουτήρες, ντουζιέρες, πισίνες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
- Η σΗ Η συσκευή δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί άμεσα σε ρευματοδότη τοίχου.

Ενδεδειγμένη χρήση

Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακά.

Το αερόθερμο χρησιμοποιείται για τη θέρμανση και τον αερισμό κλειστών χώρων. Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ιδιωτική χρήση και δεν ενδείκνυται για επαγγελματική χρήση. Η συσκευή ενδείκνυται ιδιαίτερα ως πρόσθετη θέρμανση, ενδείκνυται λιγότερο ως γενική θέρμανση για μεγάλους χώρους. Η συσκευή προβλέπεται αποκλειστικά για τοποθέτηση στο δάπεδο.

Μη ενδεδειγμένη χρήση

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε υγρό ή/και πλημμυρισμένο δάπεδο.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στη συσκευή, π.χ. ρούχα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε βενζίνη, διαλύτες, βερνίκια ή άλλους πολύ εύφλεκτους ατμούς ή σε χώρους όπου φυλάσσονται αυτά.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τη θέρμανση οχημάτων.
- Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται κοντά σε πισίνες.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νιπτήρες, λουτήρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό.
- Μη θερμαίνετε χώρους με όγκο μικρότερο από 4 m³. Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης!
- Δεν επιτρέπεται διαφορετική χρήση ή λειτουργία αυτής της συσκευής, πέρα από αυτές που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες. Η μη τήρηση των οδηγιών καθιστά άκυρη οποιαδήποτε ευθύνη και αξίωση βάσει της εγγύησης.
- Απαγορεύονται οι αυθαίρετες δομικές τροποποιήσεις της συσκευής, καθώς και οι προσθήκες ή οι μετατροπές.

Εξειδίκευση προσωπικού

Τα άτομα που χρησιμοποιούν αυτήν τη συσκευή πρέπει:

- να γνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν κατά την εργασία με ηλεκτρικές συσκευές σε περιβάλλον με υγρασία.
- να έχουν διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες χρήσης και ιδίως το κεφάλαιο «Ασφάλεια».

Οι ενέργειες συντήρησης, που απαιτούν άνοιγμα του περιβλήματος, επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο από επιχειρήσεις εξειδικευμένες σε ηλεκτρικές εργασίες ή από την Trotec.

Σύμβολα στη συσκευή

Σύμβολα	Σημασία
	Το σύμβολο στη συσκευή υποδεικνύει ότι δεν επιτρέπεται να κρεμάτε αντικείμενα (π.χ. χαρτομάντιλα, ρούχα, κλπ.) πάνω από τη συσκευή ή ακριβώς μπροστά από αυτή. Η θερμαντική συσκευή δεν επιτρέπεται να καλύπτεται για να αποφευχθεί υπερθέρμανση και κίνδυνος φωτιάς!

Λοιποί κίνδυνοι



Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Οι εργασίες σε ηλεκτρικά εξαρτήματα επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό!



Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Πριν από κάθε εργασία στη συσκευή πρέπει να αφαιρείτε το φως από την πρίζα!
Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, πιάνοντάς το από το φως.



Προειδοποίηση καυτής επιφάνειας

Μέρη αυτής της συσκευής μπορεί να γίνουν πολύ καυτά και να προκαλέσουν εγκαύματα. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή όταν είναι παρόντα παιδιά ή άλλα άτομα που χρειάζονται προστασία!



Προειδοποίηση

Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος και κίνδυνος λόγω ηλεκτροπληξίας σε περίπτωση μη ενδεδειγμένου χειρισμού.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά σύμφωνα με την ενδεδειγμένη χρήση!



Προειδοποίηση

Αυτή η συσκευή μπορεί να προκαλέσει κινδύνους, εάν χρησιμοποιηθεί από μη καταρτισμένα άτομα με ακατάλληλο ή μη ενδεδειγμένο τρόπο. Προσέξτε την εξειδίκευση του προσωπικού!



Προειδοποίηση

Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι και δεν πρέπει να βρίσκεται στα χέρια των παιδιών.



Προειδοποίηση

Κίνδυνος ασφυξίας!
Μην αφήνετε τα υλικά συσκευασίας χωρίς επίβλεψη.
Ενδέχεται να γίνουν επικίνδυνο παιχνίδι για τα παιδιά.



Προειδοποίηση

Υπάρχει κίνδυνος φωτιάς σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης τοποθέτησης.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε εύφλεκτο υπόστρωμα.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μοκέτες με μακρύ τρίχωμα.



Προειδοποίηση

Η θερμαντική συσκευή δεν επιτρέπεται να καλύπτεται για να αποφευχθεί υπερθέρμανση και κίνδυνος φωτιάς!

Αντίδραση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή του δικτύου: Αποσυνδέστε το καλώδιο σύνδεσης από την πρίζα, πιάνοντάς το από το φις.
3. Μην ξανασυνδέσετε ελαττωματική συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Προστασία από υπερθέρμανση

Η συσκευή διαθέτει θερμοστάτη ασφαλείας, που ενεργοποιείται σε περίπτωση υπερθέρμανσης (υπέρβαση της θερμοκρασίας λειτουργίας) της συσκευής.

Όταν έχει ενεργοποιηθεί ο θερμοστάτης ασφαλείας, η συσκευή απενεργοποιείται.

Όταν έχει κρυώσει επαρκώς η συσκευή, η θέρμανση ενεργοποιείται ξανά.

Αναζητήστε την αιτία της υπερθέρμανσης.

Αν ο θερμοστάτης ασφαλείας δεν μετάγεται σε περίπτωση υπερθέρμανσης, ενεργοποιείται η ασφάλεια υπερθέρμανσης. Τότε η συσκευή απενεργοποιείται πλήρως. Σε αυτή την περίπτωση απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση πελατών, για την αντικατάσταση της ασφάλειας υπερθέρμανσης.

Προστασία από ανατροπή

Η συσκευή διαθέτει προστασία από ανατροπή. Η προστασία από ανατροπή είναι μια διάταξη ασφαλείας η οποία προορίζεται για τη μείωση του κινδύνου φωτιάς σε ακούσια ανατροπή. Η συσκευή απενεργοποιείται όταν τεθεί εκτός της κατακόρυφης θέσης, π.χ. πέσει κάτω.

Η προστασία από ανατροπή απενεργοποιεί τη συσκευή όταν γείρει λίγες μοίρες από την κατακόρυφη θέση της. Όταν η συσκευή τοποθετηθεί ξανά πάνω σε σταθερή επιφάνεια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

Για την απομάκρυνση της συσσωρευμένης θερμότητας από το αερόθερμο, η συσκευή λειτουργεί μετά την ενεργοποίηση της προστασίας από ανατροπή στην παράταση λειτουργίας ανεμιστήρα. Μετά την παρέλευση της παράτασης λειτουργίας ο ανεμιστήρας απενεργοποιείται αυτόματα.

Πληροφορίες για τη συσκευή

Περιγραφή της συσκευής

Το κεραμικό αερόθερμο χρησιμοποιείται για την παραγωγή και τη διανομή θερμού αέρα, π.χ. για εσωτερικούς χώρους.

Η συσκευή παράγει θερμότητα μέσω κεραμικού στοιχείου θέρμανσης. Ο αέρας στο περιβάλλον του κεραμικού στοιχείου θέρμανσης θερμαίνεται. Ο θερμασμένος αέρας ωθείται μέσω ενός ανεμιστήρα στο χώρο.




Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο θερμοστάτη και παράγει έτσι σταθερή ροή θερμού αέρα. Επιπλέον, μπορεί να ρυθμιστεί μια επιθυμητή θερμοκρασία (18 °C έως 30 °C) στη συσκευή.

Η συσκευή διαθέτει επιπλέον μια ενεργοποιούμενη παλινδρόμηση κατά 70°, για ακόμη καλύτερη κατανομή του αέρα στο χώρο.

Η συσκευή διαθέτει αυτόματη παράταση λειτουργίας και λειτουργία χρονοδιακόπτη για την αυτόματη απενεργοποίηση.

Η συσκευή διαθέτει επίσης προστασία από υπερθέρμανση και προστασία από ανατροπή ενσωματωμένη στη συσκευή.

Απεικόνιση συσκευής

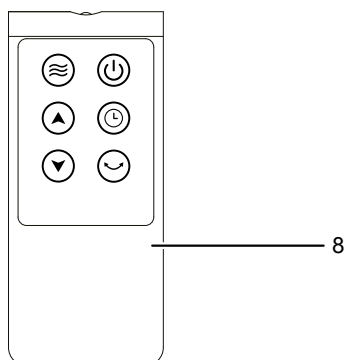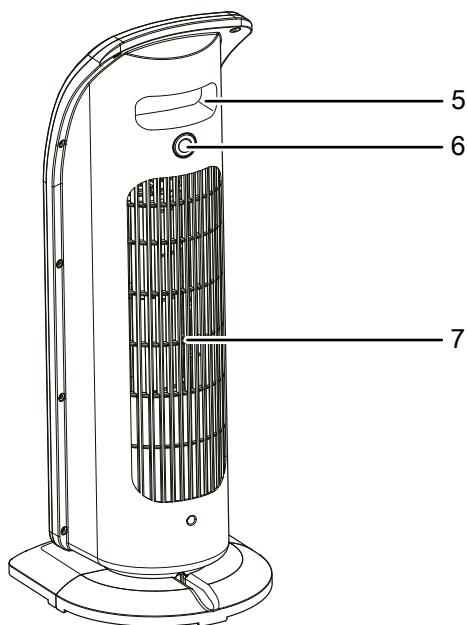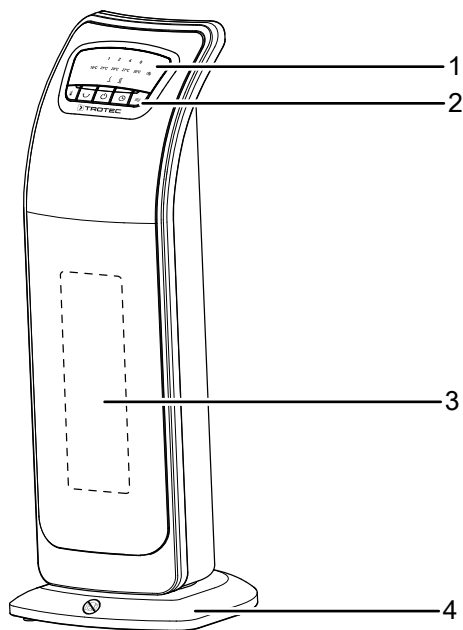

Αρ.	Περιγραφή
1	Οθόνη
2	Πίνακας ελέγχου
3	Εξαγωγή αέρα
4	Πόδι βάσης
5	Λαβή μεταφοράς
6	Διακόπτης on/off
7	Είσοδος αέρα
8	Τηλεχειριστήριο

Μεταφορά και αποθήκευση

Σημείωση

Όταν αποθηκεύετε ή μεταφέρετε τη συσκευή με ακατάλληλο τρόπο, ενδέχεται να προκληθούν βλάβες στη συσκευή.

Προσέξτε τις πληροφορίες για τη μεταφορά και αποθήκευση της συσκευής.

Μεταφορά

Η συσκευή διαθέτει χειρολαβή για ευκολότερη μεταφορά.

Προσέξτε τις ακόλουθες οδηγίες **πριν** από κάθε μεταφορά:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, πιάνοντάς το από το φιλ.
- Μην τραβάτε τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει επαρκώς.

Αποθήκευση

Τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες **πριν** από κάθε αποθήκευση:

- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει επαρκώς.

Τηρείτε τις ακόλουθες συνθήκες αποθήκευσης όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή:

- διατηρείτε την στεγνή και προστατευμένη από τον παγετό και τις υψηλές θερμοκρασίες
- τοποθετείτε τη συσκευή σε όρθια θέση, σε χώρο προστατευμένο από τη σκόνη και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία
- εάν χρειάζεται, προστατεύετε τη συσκευή από την είσοδο σκόνης με ένα πλαστικό κάλυμμα
- Μην τοποθετείτε άλλες συσκευές ή αντικείμενα πάνω στη συσκευή, για να μην προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο

Συναρμολόγηση και εγκατάσταση

Παραδοτέα

- 1 x συσκευή
- 1 x οδηγίες
- 1 x τηλεχειριστήριο (χωρίς μπαταρίες)
- 2 x μισά τμήματα ποδιού
- 4 x βίδες

Άνοιγμα συσκευής

1. Ανοίξτε το κουτί και αφαιρέστε τη συσκευή.
2. Αφαιρέστε τη συσκευασία εντελώς από τη συσκευή.
3. Ξετυλίξτε εντελώς το καλώδιο τροφοδοσίας. Ελέγξτε ότι το καλώδιο δεν έχει υποστεί βλάβη και προσέξτε να μην το καταστρέψετε, όταν το ξετυλίγετε.


Συναρμολόγηση

Η συσκευή TFC 22 E είναι ήδη εν μέρει προσυναρμολογημένη κατά την παράδοση. Πρέπει να συναρμολογηθεί ακόμη το πόδι στήριξης.

Συναρμολόγηση βάσης

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συναρμολογήσετε το πόδι στήριξης:

1. Συνδέστε τα δυο μισά τμήματα του ποδιού μεταξύ τους.
2. Συνδέστε το συναρμολογημένο πόδι στήριξης με το αερόθερμο.
3. Βιδώστε τις βίδες στις προβλεπόμενες οπές κάτω από το πόδι στήριξης.

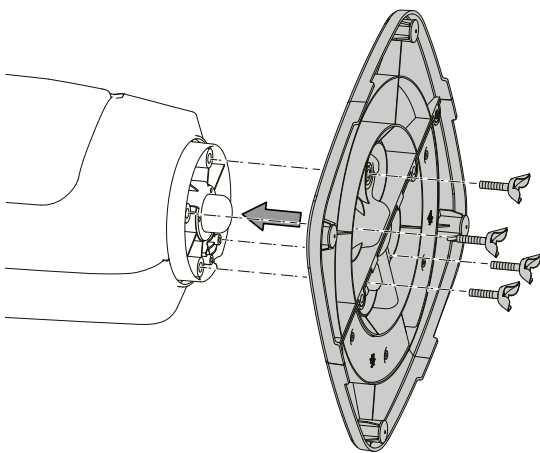


Έναρξη λειτουργίας



Πληροφορίες

Κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία ή όταν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να εμφανιστούν οσμές.

Προσέξτε κατά την τοποθέτηση της συσκευής τις ελάχιστες αποστάσεις από τοίχους και αντικείμενα σύμφωνα με το κεφάλαιο «Τεχνικά χαρακτηριστικά».

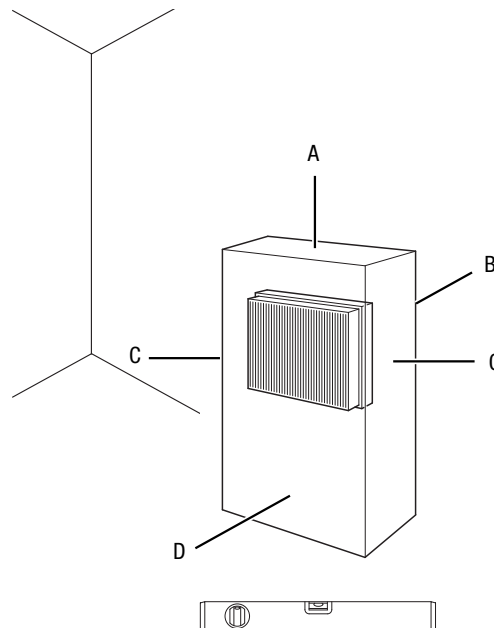

- Πριν ενεργοποιήσετε και πάλι τη συσκευή, ελέγξτε την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Εάν δεν είστε σίγουροι για την άψογη κατάστασή του, τηλεφωνήστε στην εξυπηρέτηση πελατών.
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας ή/και τα άλλα ηλεκτρικά καλώδια έτσι, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος παραπατήματος, ειδικά αν η συσκευή βρίσκεται στη μέση του δωματίου. Χρησιμοποιήστε καλωδιωτές γέφυρες.
- Βεβαιωθείτε ότι οι προεκτάσεις των καλωδίων είναι πλήρως ξετυλιγμένες.
- Προσέξτε να μην εμποδίζεται η ροή του αέρα από κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από μια πρίζα τοίχου.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με υγρασία ή νερό.

Πριν την πρώτη θέση σε λειτουργία, τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.

Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας


- Συνδέστε το φις σε μια κατάλληλα προστατευμένη πρίζα.

- Προσέξτε ώστε το ηλεκτρικό καλώδιο να οδηγείται πίσω από τη συσκευή. Μην οδηγείτε ποτέ το καλώδιο μπροστά από τη συσκευή!


Χειρισμός

- Αποφεύγετε να αφήνετε ανοικτές πόρτες και παράθυρα.

Πίνακας ελέγχου

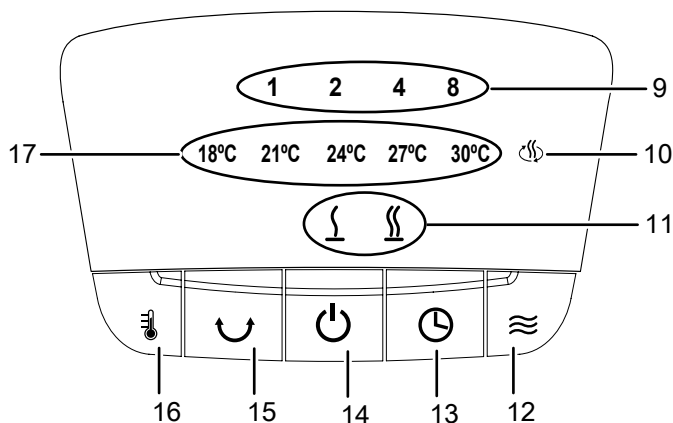

Τηλεχειριστήριο

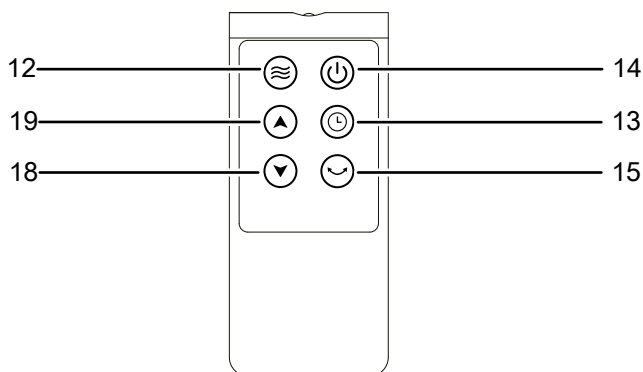

Αρ.	Περιγραφή	Σημασία
9	Ένδειξη «Χρονοδιακόπτης»	Ένδειξη του αριθμού ωρών με ενεργοποιημένο χρονοδιακόπτη 1 έως 15 ώρες σε συνδυασμό με τα σύμβολα 1 h, 2 h, 4 h και/ή 8 h. Τα σύμβολα παρέχουν αθροιστικά τον επιθυμητό αριθμό ωρών και ανάβουν.
10	Ένδειξη Μόνιμη Λειτουργία	Το LED ανάβει όταν η συσκευή θερμαίνει στη μόνιμη λειτουργία.
11	Ένδειξη βαθμίδας θέρμανσης	Ένδειξη της επιλεγμένης βαθμίδας θέρμανσης.
12	Πλήκτρο βαθμίδας θέρμανσης	Ρύθμιση βαθμίδας θέρμανσης: Βαθμίδα θέρμανσης 1: 1200 W. Βαθμίδα θέρμανσης 2: 2000 W.

Αρ.	Περιγραφή	Σημασία
13	Πλήκτρο Timer (Χρονοδιακόπτης)	Λειτουργία χρονοδιακόπτη. Αυτόματη απενεργοποίηση σε βήματα 1h (1 h έως 15 h).
14	Πλήκτρο On/Off	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συσκευής.
15	Πλήκτρο Παλινδρόμηση	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση παλινδρόμησης.
16	Πλήκτρο επιθυμητής θερμοκρασίας / μόνιμης λειτουργίας	Ρύθμιση θερμοκρασίας: Επιλογή επιθυμητής θερμοκρασίας σε βήματα 3 °C για τη θέρμανση (18 °C έως 30 °C). Ρύθμιση μόνιμης λειτουργίας: Η συσκευή θερμαίνει μόνιμα μέχρι την απενεργοποίηση της ρύθμισης.
17	Ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας	Ένδειξη της επιλεγμένης επιθυμητής θερμοκρασίας.
18	Πλήκτρο αύξησης επιθυμητής θερμοκρασίας	Ρύθμιση θερμοκρασίας: Επιλογή επιθυμητής θερμοκρασίας σε βήματα 3 °C για τη θέρμανση (18 °C έως 30 °C). Ρύθμιση μόνιμης λειτουργίας: Η συσκευή θερμαίνει μόνιμα μέχρι την απενεργοποίηση της ρύθμισης.
19	Πλήκτρο μείωσης επιθυμητής θερμοκρασίας	Ρύθμιση θερμοκρασίας: Επιλογή επιθυμητής θερμοκρασίας σε βήματα 3 °C για τη θέρμανση (18 °C έως 30 °C). Ρύθμιση μόνιμης λειτουργίας: Η συσκευή θερμαίνει μόνιμα μέχρι την απενεργοποίηση της ρύθμισης.



Πληροφορίες

Ακούγεται ένας ήχος κάθε φορά που ενεργοποιείται μια ρύθμιση.

Ενεργοποίηση συσκευής

Αφού έχετε τοποθετήσει τη συσκευή όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Εναρξη Λειτουργίας», η συσκευή είναι έτοιμη να λειτουργήσει και μπορείτε να την ενεργοποιήσετε.



Πληροφορίες

Η συσκευή ενεργοποιείται, όταν η θερμοκρασία χώρου μειωθεί κάτω από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία στον θερμοστάτη χώρου.

Ρύθμιση βαθμίδας θέρμανσης



Πληροφορίες

Επιλέξτε τη χαμηλή ισχύ π.χ. για έναν μικρό χώρο. Αν αυτή δεν επαρκεί, αλλάξτε στην υψηλή βαθμίδα.

1. Σύρετε τον διακόπτη on/off (6) στην πίσω πλευρά της συσκευής στο I.
⇒ Ηχεί ένα ηχητικό σήμα.
2. Πιέστε το πλήκτρο On/Off (14).
⇒ Ηχεί ένα ηχητικό σήμα.
⇒ Η συσκευή λειτουργεί στη ρυθμισμένη βαθμίδα θέρμανσης.
3. Πιέστε το πλήκτρο βαθμίδας θέρμανσης (12), για εναλλαγή ανάμεσα στις δυο βαθμίδες θέρμανσης.
⇒ Ηχεί ένα ηχητικό σήμα.
⇒ Το LED για την επιλεγμένη βαθμίδα θέρμανσης ανάβει στην ένδειξη βαθμίδας θέρμανσης (11).
⇒ Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί στη ρυθμισμένη βαθμίδα θέρμανσης.

Ρύθμιση επιθυμητής θερμοκρασίας

Η επιθυμητή θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί σε βήματα 3 °C (18 °C έως 30 °C). Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Πιέστε το πλήκτρο επιθυμητής θερμοκρασίας / μόνιμης λειτουργίας (16) στη συσκευή ή το πλήκτρο αύξησης επιθυμητής θερμοκρασίας (18) ή μείωσης επιθυμητής θερμοκρασίας (19) στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.
⇒ Στην ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας (17) ανάβει το LED για την τρέχουσα επιλεγμένη επιθυμητή θερμοκρασία.
⇒ Η επιθυμητή θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί και η συσκευή θερμαίνει μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία.

Ο θερμοστάτης χώρου ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία χώρου:

- Όταν η θερμοκρασία υπερβεί τη ρυθμισμένη τιμή η θέρμανση απενεργοποιείται.
- Όταν η θερμοκρασία μειωθεί κάτω από τη ρυθμισμένη τιμή η θέρμανση ενεργοποιείται ξανά αυτόματα.

Ρύθμιση μόνιμης λειτουργίας

Όταν ρυθμιστεί ο τρόπος λειτουργίας Μόνιμη λειτουργία, η συσκευή θερμαίνει συνεχώς ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία του χώρου μέχρι την απενεργοποίηση της λειτουργίας. Για να ρυθμίσετε αυτή τη λειτουργία ακολουθήστε τα εξής βήματα:


1. Πιέστε το πλήκτρο επιθυμητής θερμοκρασίας / μόνιμης λειτουργίας (16) στη συσκευή ή το πλήκτρο αύξησης επιθυμητής θερμοκρασίας (18) ή μείωσης επιθυμητής θερμοκρασίας (19) στο τηλεχειριστήριο αρκετές φορές για να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας Μόνιμη λειτουργία.
⇒ Το LED της ένδειξης μόνιμης λειτουργίας (10) ανάβει.
⇒ Η συσκευή θερμαίνει ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία του χώρου, μέχρι η λειτουργία να απενεργοποιηθεί ξανά.

2. Πιέστε το πλήκτρο επιθυμητής θερμοκρασίας / μόνιμης λειτουργίας (16) στη συσκευή ή το πλήκτρο αύξησης επιθυμητής θερμοκρασίας (18) ή μείωσης επιθυμητής θερμοκρασίας (19) στο τηλεχειριστήριο για να απενεργοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας Μόνιμη λειτουργία και να ρυθμίσετε μια επιθυμητή θερμοκρασία.

Ρύθμιση παλινδρόμησης

Με τη λειτουργία παλινδρόμησης επιτυγχάνετε ομοιόμορφη προθέρμανση.

1. Πιέστε το πλήκτρο Παλινδρόμηση (15).
⇒ Η παλινδρόμηση είναι ενεργοποιημένη.
⇒ Η συσκευή λειτουργεί στη βαθμίδα θέρμανσης 1 ή στη βαθμίδα θέρμανσης 2.
⇒ Η συσκευή περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της έως 70°.

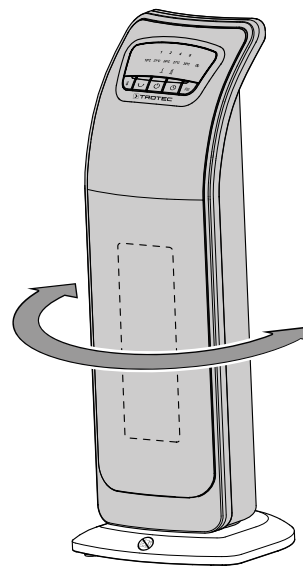

2. Πιέστε το πλήκτρο Παλινδρόμηση (15), για να απενεργοποιήσετε ξανά την παλινδρόμηση.
⇒ Η παλινδρόμηση είναι απενεργοποιημένη.
⇒ Η συσκευή συνεχίζει να θερμαίνει στη βαθμίδα θέρμανσης 1 ή στη βαθμίδα θέρμανσης 2.

Σημείωση

Μην μετακινείτε ποτέ τον μηχανισμό περιστροφής με το χέρι. Ο μηχανισμός μπορεί να υποστεί ζημιές. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον διακόπτη λειτουργίας για να αλλάξετε την κατεύθυνση αερισμού.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη

Ο χρονοδιακόπτης έχει τον εξής τρόπο λειτουργίας:

- αυτόματη απενεργοποίηση μετά από προρυθμισμένο αριθμό ωρών

Ο αριθμός ωρών μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 1 και 15 ωρών σε διαστήματα 1 ώρας.

Αυτόματη απενεργοποίηση

✓ Η συσκευή έχει ενεργοποιηθεί.

1. Πιέστε το πλήκτρο Timer (13), για να ενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη.
⇒ Το LED για τον επιλεγμένο αριθμό ωρών 1 ανάβει στην ένδειξη Timer (9).
2. Πιέστε το πλήκτρο Timer (13) πολλές φορές, μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός ωρών των ψηφίων ως συνδυασμός στην ένδειξη Timer (9).
⇒ Ο χρονοδιακόπτης έχει ρυθμιστεί στον επιθυμητό αριθμό ωρών.

Υποδείξεις για την αυτόματη απενεργοποίηση:

- Πιέζοντας το πλήκτρο on/off (14) απενεργοποιούνται και μηδενίζονται οι ρυθμίσεις Timer.
- Για τη διαγραφή της ρύθμισης πιέστε το πλήκτρο Timer (13) μέχρι να μην ανάβει πλέον κανένα LED στην ένδειξη Timer (9).

Παράταση λειτουργίας ανεμιστήρα

Για την απομάκρυνση της συσσωρευμένης θερμότητας από το αερόθερμο, η συσκευή λειτουργεί μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας Standby στην παράταση λειτουργίας ανεμιστήρα. Μετά την παρέλευση της παράτασης λειτουργίας ο ανεμιστήρας απενεργοποιείται αυτόματα.

Απενεργοποίηση



Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα ή υγρά χέρια.

- Φέρτε τη συσκευή στη λειτουργία Standby, πιέζοντας το πλήκτρο on/off (14).
- Ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί για περίπου 3 λεπτά και μετά απενεργοποιείται αυτόματα.
- Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η παράταση λειτουργία του ανεμιστήρα.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή, μετακινώντας τον διακόπτη on/off (6) στη θέση 0.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, πιάνοντάς το από το φις.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.
- Καθαρίστε τη συσκευή σύμφωνα με το κεφάλαιο «Συντήρηση».
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σύμφωνα με το κεφάλαιο «Αποθήκευση».

Σφάλματα και βλάβες



Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Οι ενέργειες, που απαιτούν άνοιγμα του περιβλήματος, επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο από εξουσιοδοτημένες εξειδικευμένες επιχειρήσεις ή από την Trotec.

Η συσκευή ελέγχθηκε διεξοδικά κατά την παραγωγή ως προς την άψογη λειτουργία της. Εάν, ωστόσο, παρουσιαστούν δυσλειτουργίες, τότε ελέγξτε τη συσκευή σύμφωνα με τον παρακάτω κατάλογο.

Η συσκευή δεν τίθεται σε λειτουργία:

- Ελέγξτε τη σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και το φικ για φθορές.
- Ελέγξτε την υπάρχουσα ασφάλεια στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Ελέγξτε τη θερμοκρασία χώρου. Ο θερμοστάτης χώρου έχει ενδεχ. απενεργοποιηθεί διότι επιτεύχθηκε η επιθυμητή θερμοκρασία χώρου.
- Ο κινητήρας είναι ενδεχ. ελαττωματικός. Αναθέστε την αντικατάσταση του ελαττωματικού κινητήρα σε ηλεκτρολόγο.
- Ελέγξτε, εάν η συσκευή είναι όρθια τοποθετημένη επάνω σε επίπεδο δάπεδο. Ενδεχ. έχει ενεργοποιηθεί η προστασία από ανατροπή, διότι η συσκευή ανατράπηκε. Τοποθετείτε τη συσκευή πάντα πάνω σε ένα κατάλληλο και ευρύτερο υπόστρωμα σε όρθια θέση.
- Ο θερμοστάτης χώρου είναι ενδεχ. ελαττωματικός. Αναθέστε την αντικατάσταση του ελαττωματικού θερμοστάτη χώρου σε ηλεκτρολόγο.
- Η προστασία από υπερθέρμανση έχει ενδεχ. ενεργοποιηθεί. Αναθέστε σε ηλεκτρολόγο ή στην Trotec τη διεξαγωγή ενός ηλεκτρικού ελέγχου και την αντικατάσταση της ασφάλειας από υπερθέρμανση.
- Περιμένετε 10 λεπτά πριν να επανεκκινήσετε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν ενεργοποιείται, πρέπει να διενεργηθεί ηλεκτρικός έλεγχος από τεχνικό προσωπικό ή την Trotec.

Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, αλλά δεν θερμαίνει:

- Ελέγξτε τη θερμοκρασία χώρου. Ο θερμοστάτης χώρου έχει ενδεχ. απενεργοποιηθεί διότι επιτεύχθηκε η επιθυμητή θερμοκρασία χώρου.
- Ελέγξτε αν έχει ενεργοποιηθεί η προστασία από υπερθέρμανση, βλέπε κεφάλαιο Ασφάλεια.
- Η θερμαντική αντίσταση έχει ενδεχ. καεί. Αναθέστε την αντικατάσταση της ελαττωματικής θερμαντικής αντίστασης σε ηλεκτρολόγο.
- Ο θερμοστάτης χώρου είναι ενδεχ. ελαττωματικός. Αναθέστε την αντικατάσταση του ελαττωματικού θερμοστάτη χώρου σε ηλεκτρολόγο.

Δεν λειτουργεί ο αεριστής:

- Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

- Ελέγξτε τη σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και το φικ για ζημιές.
- Το μοτέρ ανεμιστήρα είναι ενδεχ. ελαττωματικό. Αναθέστε την αντικατάσταση του ελαττωματικού μοτέρ ανεμιστήρα σε ηλεκτρολόγο.

Η ροή αέρα είναι μειωμένη:

- Ελέγξτε την είσοδο και την έξοδο αέρα. Η είσοδος και η έξοδος αέρα πρέπει να είναι ελεύθερες. Απομακρύνετε τυχόν ακαθαρσίες. Προσέξτε τις ελάχιστες αντιστάσεις από τοίχους και αντικείμενα σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Η συσκευή κάνει θόρυβο ή/και δονείται:

- Ελέγξτε αν η συσκευή έχει τοποθετηθεί σε όρθια και σταθερή θέση.

Η συσκευή δεν αποκρίνεται στο τηλεχειριστήριο υπερύθρων:

- Ελέγξτε αν η απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη συσκευή είναι υπερβολικά μεγάλη και μειώστε την, εάν απαιτείται.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκονται εμπόδια όπως π.χ. έπιπλα ή τοίχοι μεταξύ συσκευής και τηλεχειριστηρίου. Προσέξτε την οπτική επαφή μεταξύ συσκευής και τηλεχειριστηρίου.
- Ελέγξτε την κατάσταση φόρτισης των μπαταριών και αντικαταστήστε τις, εάν απαιτείται.
- Ελέγξτε τις μπαταρίες ως προς τη σωστή πολικότητα, εάν έχουν μόλις αντικατασταθεί και αντικαταστήστε τις, εάν απαιτείται.

Σημείωση

Περιμένετε τουλάχιστον 3 λεπτά μετά από όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής. Στη συνέχεια επανενεργοποιήστε τη συσκευή.

Η συσκευή σας εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά μετά τους ελέγχους?

Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών. Εάν χρειάζεται, στείλτε τη συσκευή για επισκευή σε εξουσιοδοτημένη επιχείρηση εξειδικευμένη στις ηλεκτρικές εργασίες ή στην Trotec.

Συντήρηση

Ενέργειες πριν από την έναρξη συντήρησης



Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Μην αγγίζετε το φιν με βρεγμένα ή υγρά χέρια.

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, πιάνοντάς το από το φιν.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.



Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Οι ενέργειες, που απαιτούν άνοιγμα του περιβλήματος, επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο από εξουσιοδοτημένες εξειδικευμένες επιχειρήσεις ή από την Trotec.

Καθαρισμός περιβλήματος



Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό!

Καθαρίστε το περίβλημα με ένα υγρό και μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδια. Προσέχετε να μην εισέρχεται υγρασία μέσα στο περίβλημα. Προσέχετε, ώστε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα να μην έρχονται σε επαφή με υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά, όπως π.χ. σπρέι καθαρισμού, διαλύτες, καθαριστικά με αλκοόλη ή διαβρωτικά καθαριστικά στο νοτισμένο πανί.

Μετά τον καθαρισμό σκουπίστε το περίβλημα ώστε να στεγνώσει.

Τεχνικό παράρτημα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Παράμετρος	Τιμή
Μοντέλο	TFC 22 E
Θερμαντική ισχύς Βαθμίδα 1: Βαθμίδα 2:	1200 W 2000 W
Περιοχή λειτουργίας	-5 °C έως +25 °C
Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο	220 – 240 V / 50 Hz
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος	2000 W
Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος	8,7 A
Ηλεκτρική ασφάλεια	10 A
Τύπος φιν	CEE 7/17
Μήκος καλωδίου	1,5 m
Στάθμη ηχητικής πίεσης (απόσταση 1 m)	55 dB(A)
Επίπεδο προστασίας	II / 
Προστασία από υπερθέρμανση	85 °C
Διαστάσεις (βάθος x πλάτος x ύψος)	212 x 232 x 584 mm
Ελάχιστες αποστάσεις από τοίχους και αντικείμενα A: επάνω: B: πίσω: Γ: πλάι: Δ: μπροστά:	100 cm 100 cm 100 cm 100 cm
Βάρος	3 kg
Μπαταρίες τηλεχειριστηρίου	Τύπος LR03 / AAA – 1,5 V (2 τεμάχια)

Απαιτήσεις πληροφόρησης για ηλεκτρικούς τοπικούς
θερμαντήρες χώρου

Παράμετρος	Τιμή / Χαρακτηριστικό
Μοντέλο	TFC 22 E
Θερμική ισχύς	
Ονομαστική θερμική ισχύς P_{nom}	2,0 kW
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική) P_{min}	1,2 kW
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς $P_{max,c}$	2,0 kW
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	
στην ονομαστική θερμική ισχύ eI_{max}	1,940 kW
στην ελάχιστη θερμική ισχύ eI_{min}	1,179 kW
σε κατάσταση αναμονής eI_{sb}	0,0004 kW
Είδος θερμικής ισχύος	
χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ενσωματωμένο θερμοστάτη	Όχι
χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	Όχι
ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου ή/και θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	Όχι
παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα	Όχι
Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	
μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	Όχι
δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	Όχι
με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	Όχι
με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	Ναι
με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας	Όχι
με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας	Όχι
Άλλες δυνατότητες ρύθμισης	
ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας	Όχι
ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου	Όχι
με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως	Όχι
με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης	Όχι
με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας	Όχι
με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας	Όχι
Στοιχεία επικοινωνίας	Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg

μ.δ.: μη διαθέσιμο

Απόρριψη



■ Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σε μια χρησιμοποιημένη ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή σημαίνει ότι αυτή δεν πρέπει να απορρίπτεται στο τέλος του κύκλου ζωής της στα οικιακά απορρίμματα. Για τη δωρεάν επιστροφή βρίσκονται στην περιοχή σας σημεία συλλογής για χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπορείτε να βρείτε τις διευθύνσεις από τις διοικητικές υπηρεσίες του δήμου ή της κοινότητάς σας. Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα μας www.trotec24.com για περαιτέρω δυνατότητες επιστροφής που έχουμε δημιουργήσει εμείς.

Μέσω της διαχωρισμένης συλλογής χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών επιδιώκεται η επαναχρησιμοποίηση, η αξιοποίηση υλικών ή άλλες μορφές της αξιοποίησης χρησιμοποιημένων συσκευών και επίσης αποφεύγονται οι αρνητικές συνέπειες κατά την απόρριψη των επικίνδυνων ουσιών που πιθανόν υπάρχουν στις συσκευές στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές δεν αποτελούν οικιακά απορρίμματα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να απορρίπτονται κατάλληλα σύμφωνα με την οδηγία 2006/66/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές. Οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Trotec GmbH & Co. KG

Grebbeener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com