

AIROZON 5000

CS

PŘEKLAD PŮVODNÍHO
NÁVODU K POUŽÍVÁNÍ
NEUTRALIZÁTOR PACHŮ



 TROTEC

Obsah

Pokyny k návodu k obsluze	2
Bezpečnost	2
Informace o přístroji.....	5
Transport a skladování.....	6
Instalace a uvedení do provozu	7
Ovládání	8
Doobjednatelné příslušenství.....	10
Chyby a poruchy	10
Údržba	11
Technická příloha.....	12
Likvidace.....	13
Prohlášení o shodě	14

Pokyny k návodu k obsluze

Symbyly



Varování před elektrickým napětím

Tento symbol označuje, že existují rizika pro život a zdraví osob, způsobená elektrickým napětím.



Výstraha

Signální slovo označuje nebezpečí se střední úrovní rizika, které může mít v případě zanedbání za následek vážné zranění nebo smrt.



Pozor

Signální slovo označuje nebezpečí s nízkou úrovní rizika, které může mít v případě zanedbání za následek malé nebo středně těžké zranění.

Upozornění

Signální slovo poukazuje na důležité informace (např. na škody na majetku), ale nikoli na nebezpečí.



Info

Pokyny s tímto symbolem vám pomohou provádět vaše činnosti rychle a spolehlivě.



Postupujte dle návodu

Pokyny s tímto symbolem upozorňují, že je nutné dodržovat Návod k používání .

Aktuální znění návodu k používání a prohlášení o shodě v souladu s předpisy EU si můžete stáhnout pomocí následujícího odkazu:



Airozon 5000



<https://hub.trotec.com/?id=39311>

Bezpečnost

Tento návod si před uvedením do provozu / použitím přístroje pečlivě prostudujte a uchovávejte jej vždy v bezprostřední blízkosti místa instalace, příp. u přístroje!



Výstraha

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a upozornění.

Při nedodržení bezpečnostních pokynů a instrukcí může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru a/ nebo k těžkým zraněním.

Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a upozornění.

Přístroj mohou používat děti od 8 let věku, dále pak osoby se sníženými psychickými, sensorickými a mentálními schopnostmi nebo postižením, případně s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo vědomostmi, jestliže jej budou používat pod dohledem odpovědné osoby, nebo pokud budou proškoleny v bezpečné obsluze přístroje a přitom chápou nebezpečí, vyplývající z jeho užívání.

Tento přístroj není hračka pro děti. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

- Neprovozujte přístroj v prostorách ohrožených výbuchem.
- Neprovozujte přístroj v agresivní atmosféře.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně ani plynových spotřebičů.
- Přístroj nainstalujte nastojato a stabilně.
- Po vlhkém čištění nechte přístroj vyschnout. Nikdy jej neprovozujte ve vlhkém stavu.
- Přístroj neprovozujte ani neobsluhujte, máte-li mokré nebo vlhké ruce.
- Nevystavujte přístroj přímému vodnímu proudu.
- Nikdy nevystavujte přístroj působení kapalin, protože nemá ochranu proti stříkající vodě.
- Nikdy do přístroje nestrkejte předměty ani končetiny.
- Přístroj za provozu nezakrývejte ani nepřenášejte.
- Nesedejte na přístroj.

- Příklad: Příklad není hračka. K přístroji nesmějí mít přístup děti a zvířata. Příklad: Příklad mějte stále pod kontrolou.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda přístroj, jeho příslušenství a přípojné části nevykazují poškození. Nepoužívejte vadné přístroje ani jejich části.
- Zajistěte, aby veškeré elektrické kabely mimo přístroj byly chráněny proti poškození (např. zvířaty). Příklad: Příklad nikdy nepoužívejte, pokud jsou elektrický kabel nebo síťová přípojka poškozené!
- Elektrická přípojka musí odpovídat údajům v kapitole Technická data.
- Síťovou vidlici zasuněte do řádně jištěné zásuvky.
- Prodlužovací kabely k síťovému kabelu volte s ohledem na technické údaje. Prodlužovací kabel vždy zcela rozviňte. Zabraňte elektrickému přetížení.
- Před prováděním údržby, ošetřování nebo opravy přístroje vytáhněte síťový kabel ze zásuvky elektrické sítě, a to uchopením a vytážením zástrčky.
- Když přístroj nepoužíváte, vypněte jej a vytáhněte síťový kabel ze zásuvky.
- Příklad: Příklad nepoužívejte, pokud zjistíte poškození síťové zástrčky nebo síťových kabelů.
Je-li síťová přípojka tohoto přístroje poškozena, musí být vyměněna výrobcem nebo jeho servisní službou, případně podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo rizikům. Vadné síťové kabely představují vážné nebezpečí ohrožující zdraví!
- Při instalaci přístroje dodržujte minimální vzdálenosti od stěn a předmětů, jakož i skladovací a provozní podmínky podle kapitoly „Technické údaje“.
- Zajistěte, aby sací a výfukový otvor byly volné.
- Zajistěte, aby v bezprostředním okolí přívodu a výstupu vzduchu nebyly volné předměty ani nečistoty.
- Nikdy nevystavujte přístroj nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu záření.
- Zařízení nikdy neuvádějte do provozu, dokud není kryt zcela uzavřen.
- Zajistěte, aby strana sání byla vždy bez znečištění a volných předmětů.

Zvláštní bezpečnostní pokyny pro provoz ozónových generátorů

Příklad: Příklad používá k čištění vzduchu ozón. Jedná se o plyn, který díky svým oxidačním vlastnostem může při vdechování způsobit vážné zdravotní problémy. Přímo vdechovaný ozón má toxický účinek na člověka, zvířata a rostliny. Z tohoto důvodu je třeba dodržovat následující bezpečnostní opatření:

- Po spuštění přístroje a během procesu čištění by se neměli nacházet ani lidé ani zvířata v místnosti, která má být vyčištěna. Odstraňte z místnosti také všechny rostliny.
- Okamžitě opusťte místnost, jakmile je přístroj spuštěn.
- Po ukončení procesu čištění lze do vyčištěné místnosti znovu vstoupit pouze tehdy, když koncentrace ozonu klesne pod hodnotu 0,2 mg / m³. Zkontrolujte zbytkovou koncentraci pomocí měřiče ozónu, který můžete zakoupit u společnosti Trotec nebo u specializovaných prodejců.
- Utěsněte stávající otvory místnosti, aby do okolního prostředí nemohl uniknout žádný ozón.
- Označte ošetření ozónem pro ostatní osoby a zajistěte, aby byl přístup do těchto prostor vyloučen. Vhodné výstražné cedule jsou k dispozici u společnosti Trotec.
- Zajistěte, aby byl ošetřovaných prostor po aplikaci dostatečný přísun čerstvého vzduchu nebo bylo zajištěno odvětrávání.

Použití přístroje v souladu s jeho určením

Příklad: Příklad použijte k neutralizaci zápachu v uzavřených prostorách v souladu s technickými údaji a bezpečnostními pokyny.

Příklad: Příklad smí být používán pouze v průmyslových a komerčních prostorách, zejména pak

- pro profesionální odstraňování zápachů po požáru a poškození vodou,
- pro dezinfekci místností os choroboplodných zárodků (likvidace virů, bakterií a plísní, stejně jako karcinogenních a alergenních mikroorganismů).

Příklad: Příklad smí být obsluhován výhradně odborně vyškoleným odborným personálem.

Použití k jinému než určenému účelu

- Příklad: Příklad nepoužívejte jako domácí uživatel nebo v domovním / domácím prostředí.
- Příklad: Příklad neinstalujte na vlhký ani zaplavený podklad.
- Příklad: Příklad nepokládejte na přístroj žádné předměty, např. oblečení.
- Příklad: Příklad nepoužívejte přístroj venku.
- Příklad: Příklad provozovat nebo obsluhovat přístroj jiným způsobem, než jak je popsáno v tomto návodu, není povoleno. V případě nedodržení zaniká jakékoli ručení a nárok na poskytnutí záruky.
- Příklad: Příklad svévolné konstrukční změny a nástavby nebo přestavby přístroje jsou zakázány.

Kvalifikace personálu

Osoby používající tento přístroj musí:

- musejí být školeny pro obsluhu přístroje a být si vědomy rizik, která mohou nastat při práci s oxidačním činidlem ozónem.
- si musejí prostudovat návod k používání a porozumět mu, zvláště kapitole "Bezpečnost".

Další nebezpečí



Varování před elektrickým napětím

Práce na elektrických konstrukčních částech smí provádět pouze autorizovaná odborná firma!



Varování před elektrickým napětím

Před veškerými pracemi vytáhněte konektor ze zásuvky!
Vytáhněte síťový kabel ze zásuvky elektrické sítě, a to uchopením za zástrčku.



Výstraha

Pokud tento přístroj používají nezaškolené osoby nesprávně nebo jinak než k určenému účelu, může představovat nebezpečí! Dbejte na kvalifikaci personálu!



Výstraha

Přístroj není hračka a nepatří do rukou dětem.



Výstraha

Nebezpečí udušení!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Mohl by být nebezpečný pro děti.



Výstraha

Nebezpečí poškození zdraví vdechováním ozónu!

Následující příznaky mohou naznačovat otravu nebo podráždění ozónem:

- Podráždění očí – zánět spojivek, pálení a slzící oči
- silné dráždění ke kašli
- Dýchací potíže – pocit úzkosti
- Bolesti při vdechování
- Závratě, malátnost
- Bolest hlavy
- Pocit slabosti

Opusťte prostor, který mají být vyčištěn, ihned po zapnutí přístroje.

Nikdy nevstupujte do místnosti, která se má vyčistit, během probíhajícího procesu čištění.

Pokud zaznamenáte některý nebo více z výše uvedených příznaků v souvislosti s použitím neutralizátoru pachů, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění

Neprovozujte přístroj bez vloženého vzduchového filtru! Bez vzduchového filtru dojde k silnému znečištění vnitřku přístroje. Tím se může omezit výkon a přístroj se poškodí.

Upozornění

K čištění přístroje nepoužívejte intenzivní čističe, abrazivní prostředky ani rozpouštědla.

Chování v případě havárie

1. V případě havárie odpojte přístroj od elektrického proudu: Vytáhněte přípojovací kabel ze zásuvky elektrické sítě, a to uchopením za zástrčku.
2. V případě nouze smíte vstoupit do místnosti, která má být vyčištěna, výhradně s plynovou maskou s ozonovým filtrem a zajistěte dostatečný přívod čerstvého vzduchu.
3. Vadný přístroj nepřipojujte zpět k síťové přípojce.

Informace o přístroji

Popis přístroje

Přístroj slouží k odstraňování zápachu v uzavřených prostorách. Molekuly zápachu, které se zde nacházejí, jsou oxidačně rozštěpeny ozónem. Ozon se vytváří přístrojem na principu elektrického výboje a uvolňuje se ve vysoké koncentraci do vzduchu v místnosti. Pomocí tohoto neutralizátoru pachů lze účinně odstranit mimo jiné i zápachy z kuchyně nebo z plísní, jakož i dým po požáru nebo cigaretový kouř. Použitá metoda je podobná čištění vzduchu v přírodě během bouřky.

Způsob fungování

K vytváření ozónu dochází pomocí vysokonapěťového výboje. Vysoké napětí vytváří v jednotce výboje velmi vysoké intenzity elektrického pole, čímž jsou vyvolány četné krátké tzv. bariérové výboje mezi elektrodami.

Ventilátor integrovaný v přístroji nasává vzduch z okolního prostředí přes vzduchový filtr na zadní straně přístroje, prohání jej přes obě dvojité elektrody ozónové jednotky a vyfukuje zpět do okolního prostoru vzduch, který nyní obsahuje ozón.

Vytváření ozonu probíhá bez pomoci chemikálií, a tím nedochází k zatížení životního prostředí. Po vypnutí přístroje, popř. po ukončení procesu čištění se ozon, který zůstává v místnosti, rozkládá na normální dvojmocný kyslík (O_2).

Původ, pozorování a výskyt ozonu

Slovo ozón je nyní součástí naší každodenní slovní zásoby, a bezbarvý a jedovatý plyn ozón patří k našemu každodennímu životu. Dráždivé působení ozónu na lidské oči a dýchací cesty je široké veřejnosti známo již několik let, zejména proto, že je výskyt zvýšeného množství ozónu způsoben takzvaným letním smogem. Kromě toho ozón vzniká v určitých průmyslových procesech.

Ozón (chemická značka: O_3) sestává ze tří atomů kyslíku. Ozón vzniká všude tam, kde se působením elektrické energie nebo UV záření z molekul kyslíku (O_2) obsaženého ve vzduchu vytvářejí atomy (O). Tyto atomy mohou reagovat s molekulami kyslíku a vytvářet ozón (O_3).

V případě silného slunečního záření vzniká ozón za účasti dalších látek znečišťujících ovzduší. Hlavní roli zde hrají oxidy dusíku (Nox) pocházející z našich motorových vozidel a domácích topení, z elektráren a průmyslu.

V závislosti na koncentraci může ozón zapáchat velmi intenzivně a podobně jako chlór, seno nebo karafiáty. Tento typický zápach se také nazývá „pach vysokohorského slunce“. Lidský čich má od přírody daleko lepší rozlišovací schopnost než většina měřicích přístrojů: Vnímá plyn již od koncentrace $0,01 \text{ ml/m}^3$. V porovnání s jinými dráždivými plyny to znamená: Člověk je schopen vnímat ozón již v nejmenších množstvích a proto má díky tomu příležitost učinit včasné opatření, aby předešel ohrožení tímto plynem. Lidský čich má rozhodující nevýhodu v důsledku tzv. *efektu zvyku* ve srovnání s měřicími přístroji. Protože již po krátké době pobytu v prostředí s ozónovým znečištěním to již člověk čichem nevnímá.

Vliv ozónu na člověka

Citlivost vůči ozónu závisí na jeho koncentraci a liší se individuálně od člověka k člověku. Ozón je sám o sobě oxidační činidlo a dráždivý plyn, který má škodlivý účinek na oči, nos, hltan a plíce již při nízkých koncentracích. Sliznice jej nemohou zadržet, protože ozón je špatně rozpustný ve vodě. Vzhledem k tomu může plyn proniknout hlouběji do plic člověka, než jiné dráždivé plyny. Koncentrace nad $200 \mu\text{g} / \text{m}^3$ mohou vést k následujícím příznakům:




- Pocit podráždění sliznic, očí a dýchacích cest
- Chrapot, kašel a bolesti hlavy
- Pocit úzkosti za hrudní kostí
- Snížení fyzické výkonnosti

Hlavní poškození způsobuje v dýchacích cestách a může způsobit problémy s dýcháním se snížením respiračním objemem plic. Pozdějšími následky mohou být krvácení z nosu, bronchitida (zánět průdušek) nebo plicní edém. Přechod od dráždivých účinků bez následků k trvalým změnám s chorobným stavem je přitom postupný a plynulý.

Prahové a cílové hodnoty ozónu

Informační práh pro koncentraci ozónu činí $180 \mu\text{g} / \text{m}^3$ (hodnota za 1 hodinu) a prahová hodnota alarmu je $240 \mu\text{g} / \text{m}^3$ (hodnota za 1 hodinu). Od koncentrace ozonu $180 \mu\text{g} / \text{m}^3$ jsou veřejnosti poskytována prostřednictvím médií doporučení pro chování. Kromě toho je stanovena cílová hodnota pro ochranu lidského zdraví: Po dobu maximálně 25 dnů za kalendářní rok smí maximální 8hodinová hodnota, v průměru za 3 roky, překročit $120 \mu\text{g} / \text{m}^3$. Z dlouhodobého hlediska by maximální 8 hodinový průměr neměl vůbec překročit hodnotu $120 \mu\text{g} / \text{m}^3$. Za účelem ochrany vegetace platí pro 5letý průměr cílová hodnota $18\,000 \mu\text{g} / \text{m}^3$. Ta představuje součet rozdílu mezi hodinovými průměrnými hodnotami nad $80 \mu\text{g} / \text{m}^3$ a $80 \mu\text{g} / \text{m}^3$ během hodin ve dne (8-20 hod.) v hlavní vegetační době od května do července.

Vyobrazení přístroje

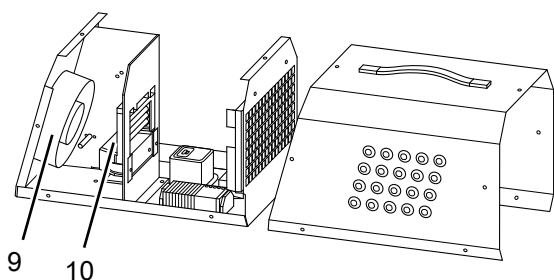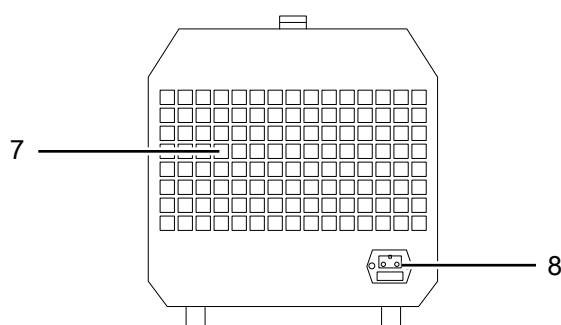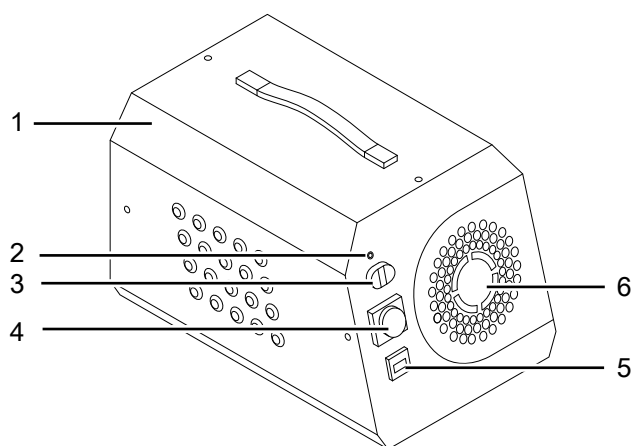

Č.	Označení
1	Skříň
2	LED displej
3	Spínač ZAP/VYP
4	Spínací hodiny
5	Počítadlo provozních hodin
6	Výfukový otvor
7	Přívodní vzduchový otvor
8	Síťová přípojka
9	Ventilátor
10	Vysokonapěťová jednotka

Transport a skladování

Upozornění

Pokud je přístroj skladován nebo přepravován neodborně, může dojít k jeho poškození. Respektujte informace o transportu a skladování přístroje.

Transport

Před každým transportem dbejte následujících pokynů:

- Vypněte přístroj.
- Vytáhněte síťový kabel ze zásuvky elektrické sítě, a to uchopením za zástrčku.
- Pokud byl přístroj dříve v provozu, vyčkejte po vypočtenou dobu regenerace (viz kapitola Vyřazení z provozu), než budete přístroj přepravovat.
- Netahejte za síťový kabel!
- Zajistěte přístroj během přepravy proti vibracím a posuvu, abyste zabránili poškození elektrody.

Po každém transportu dodržujte následující pokyny:

- Přístroj po transportu postavte zpříma.

Skladování

Pokud přístroj nepoužíváte, dodržujte tyto skladovací podmínky:

- v suchém prostředí, chráněný proti mrazu a horku
- ve stojaté poloze na bezprašném místě, chráněném před přímým slunečním osvětlením
- příp. chráněný obalem před vnikajícím prachem
- v případě potřeby několik přístrojů stohovaných nad sebou


Instalace a uvedení do provozu

Rozbalení přístroje

1. Otevřete krabici a vyjměte přístroj.
2. Odstraňte z přístroje veškeré obaly.
3. Síťový kabel zcela rozviňte. Dbejte na to aby nebyl síťový kabel poškozen a nepoškodte jej při odvíjení.

Uvedení do provozu

Při instalaci přístroje dbejte na minimální vzdálenost od stěn a předmětů podle kapitoly „Technické údaje“.

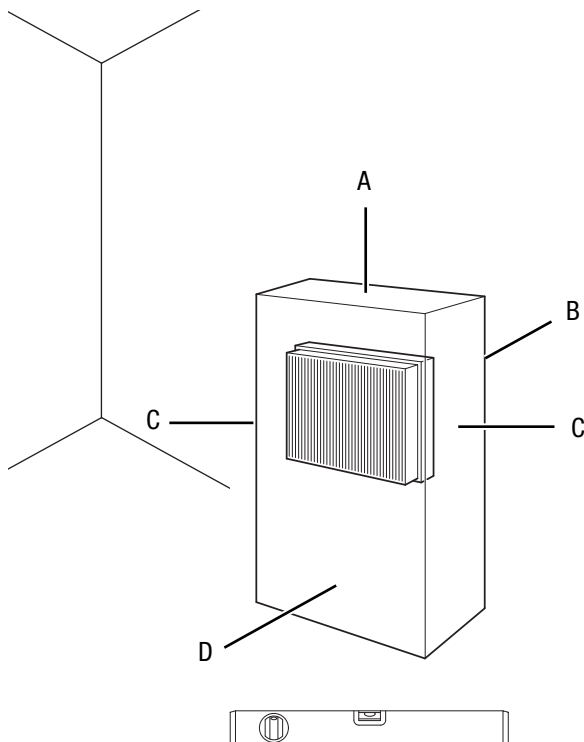

- Před opětovným uvedením přístroje do provozu zkontrolujte stav síťového kabelu. V případě pochybností, zda je přístroj v bezchybném stavu, zavolejte do zákaznického servisu.
- Přístroj nainstalujte nastojato a stabilně.
- Pro umístění přístroje zajistěte pevný, suchý podklad bez vibrací.
- Pokud je to možné, umístěte přístroj doprostřed místnosti, abyste zajistili optimální cirkulaci vzduchu.
- Při instalaci přístroje dodržujte dostatečný odstup od zdrojů tepla.
- Dávejte pozor na to, aby proudění vzduchu nebránily záclony ani jiné předměty.
- Nestavte přístroj do blízkosti hořlavých látek a plynů.
- Zajistěte, aby sací a výfukový otvor byly volné.
- Zajistěte, aby byl přístroj chráněn před stříkající vodou.

- Při pokládání síťového kabelu či dalšího elektrického kabelu se vyhněte místům s nebezpečím zakopnutí, zejména při instalaci přístroje ve středu místnosti. Používejte kabelové lávky.
- Zajistěte, aby byly prodlužovací kabely kompletně rozvinuté.
- Teplota v místnosti by měla být přibližně o 5 °C vyšší než normální pokojová teplota.

Připojení síťového kabelu


- Zapojte síťovou zástrčku do řádně jištěné elektrické zásuvky mimo místnost, která má být vyčištěna. Tímto způsobem je možné vypnout přístroj v případě nouze i bez vstupu do místnosti.

Ovládání

Upozornění

Zabraňte otevření dveří a oken.

Ovládací prvky

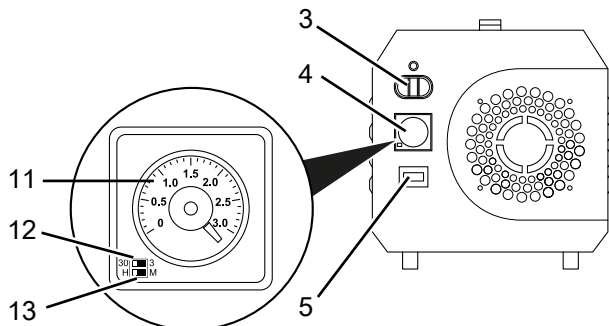

Č.	Označení
3	Spínač ZAP/VYP
4	Spínací hodiny
5	Počítadlo provozních hodin
11	Otočný spínač doby expozice
12	Přepínač – časová stupnice
13	Přepínač jednotky času

Zapnutí / vypnutí



Výstraha

Nebezpečí poškození zdraví vdechováním ozónu!
Opusťte ihned po zapnutí přístroje místnost, abyste zamezili kontaktu s ozónem.

Přístroj zapněte nastavením spínače ZAP/VYP (3) do polohy **I**.

Tvorba ozónu se zahájí ihned po zapnutí přístroje.

Chcete-li přístroj vypnout, posuňte spínač ZAP/VYP (3) do polohy **0**.

Nastavení doby expozice

Použití integrovaných spínacích hodin (4) můžete nastavit dobu expozice na časové období od 0 do 30 hodin. Po uplynutí této doby se přístroj automaticky vypne.

Spínací hodiny mají dva přepínače pro nastavení jednotek času (12 a 13) a centrální otočný spínač (11) pro nastavení doby expozice.

Jednotky času

Pomocí přepínače jednotek času (13) nastavíte časovou jednotku. Můžete si vybrat mezi zadáním minut a hodin:

- **Minuty:** Nastavte přepínač jednotek času (13) do polohy **M**.
- **Hodiny:** Nastavte přepínač jednotek času (13) do polohy **H**.

Pomocí přepínače Časová stupnice (12) zde má být použita časová stupnice pro 3 nebo 30 jednotek času.

Pokud je pomocí přepínače pro jednotky času nastaveno 30 jednotek, zobrazuje časová stupnice časové období 0–30 časových jednotek. Při volbě „3 jednotky času“ zobrazuje časová stupnice časové období 0–3 časové jednotky.

Doba expozice

Dobu expozice nastavíte pomocí otočného spínače Doba expozice (11).

Příklad:

Požadovaná doba nastavení: 2,5 hodiny.

1. Posuňte přepínač jednotek času (13) doleva do polohy **H** (hodiny).
2. Posuňte přepínač časové stupnice (12) doprava do polohy **3**.
⇒ Na stupnici otočného spínače Doba expozice (11) se zobrazuje časové období 0–3 hodiny.
3. Otáčejte otočným spínačem Doba expozice (11), abyste nastavili požadovanou hodnotu času (2,5 hodin).

Záznam provozní doby

Na počítadle provozních hodin (5) můžete vyčíst dobu, po kterou bylo zařízení již v provozu.

Počet uplynulých provozních hodin lze použít pro výpočet spotřeby elektrické energie. K tomuto účelu použijte následující praktický vzorec:

$0,11 \text{ kW/h} \times \text{provozní hodiny}$

Výsledkem je pouze přibližná hodnota průměrné spotřeby. Pro přesné stanovení spotřeby proudu můžete zapnout mezi přístroj a zdroj energie měřič elektrického proudu.

Provedení neutralizace zápachu / čištění



Výstraha

Nebezpečí poškození zdraví vdechováním ozónu!

Následující příznaky mohou naznačovat otravu nebo podráždění ozónem:

- Podráždění očí – zánět spojivek, pálicí a slzící oči
- silné dráždění ke kašli
- Dýchací potíže – pocit úzkosti
- Bolesti při vdechování
- Závratě, malátnost
- Bolest hlavy
- Pocit slabosti

Opusťte prostor, který mají být vyčištěn, ihned po zapnutí přístroje.

Nikdy nevstupujte do místnosti, která se má vyčistit, během probíhajícího procesu čištění.

Pokud zaznamenáte některý nebo více z výše uvedených příznaků v souvislosti s použitím neutralizátoru pachů, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Při provádění cyklu čištění postupujte následovně:

1. Zavřete všechny otvory místnosti, která má být vyčištěna. Utěsnění musí být provedeno tak, aby do životního prostředí nemohl uniknout žádný ozón.
2. Připevňte výstražné informace, které indikují přítomnost vysokých koncentrací ozónu a s tím spojené nebezpečí.
3. Zajistěte, aby se v místnosti, kde probíhá čištění, nezdržovaly žádné osoby ani zvířata.
4. Umístěte přístroj doprostřed místnosti.
5. Připojte síťový kabel a zapojte síťovou zástrčku do řádně jištěné elektrické zásuvky mimo místnost, která má být vyčištěna.
6. Na spínacích hodinách nastavte požadovanou dobu expozice.
7. Přístroj zapněte nastavením spínače ZAP/VYP (3) do polohy I.
 - ⇒ Cyklus čištění se spustí okamžitě.
8. Opusťte ihned po zapnutí přístroje místnost.
 - ⇒ Generátor ozónu bude nyní v provozu, dokud nedojde k uplynutí nastavené doby čištění. Poté se automaticky vypne.

Provozní parametry

Doba trvání procesu čištění se liší v závislosti na podmínkách. Mezi faktory, které je třeba zvážit, patří mimo jiné:

- Druh zápachu
- Intenzita zápachu
- Velikost a teplota místnosti
- Materiálové složení ložiska zápachu
- Doba působení a hloubka působení ložiska zápachu

Pokud se odstranění zápachu provádí v nevytápěné místnosti, která se později používá při vyšší teplotě, existuje možnost následného vypařování. Proto by měla být teplota místnosti během čištění vždy o cca 5 °C vyšší než pozdější teplota používání.

Níže uvedené hodnoty mají za cíl poskytnout základní orientaci při určování doby trvání expozice:

Druh zápachu	Doba expozice v min.	
	Velikost místnosti < 30 m ³	Velikost místnosti 30–60 m ³
Tabákový kouř	30	60
Dezinfekční prostředek	30	60
Ošetření motorových vozidel	40	80
Zvířecí a kuchyňské pachy, pachy z odpadků	40	80
Zápach z požáru/chemické pachy	80	120
Zatuchlý pach po škodách způsobených vodou	80	120
Zápach z požáru a sekundární účinky organických látek	80-350	120-700
Aminy / amidy (močoviny), uhlovodíkové sloučeniny s otevřeným řetězcem (např. kyselina máselná)	360	720
Aminokyseliny / proteiny s dusíkem a sírou (zvratky)	360	720

Vyřazení z provozu



Výstraha

Nebezpečí poškození zdraví vdechováním ozónu! Před opětovným vstupem a obecným uvolněním místnosti pro používání musí být koncentrace ozonu zkontrolována speciálně vyškoleným personálem.

Přístroj byl navržen tak, aby se po uplynutí nastaveného času automaticky vypnul. Tato funkce byla integrována ve formě spínacích hodin.

Po vypnutí přístroje a před vstupem do ošetřeného prostoru je třeba dodržet určitou čekací dobu.

Během této bezpečnostní doby nastává (přirozené) odbourání zbývajících ozónu a jeho přeměna na běžný dvojmocný kyslík (O₂). Poté by měla koncentrace ozónu klesnout pod předepsanou hodnotu MAK (hodnota maximálně přípustné koncentrace určité látky na pracovišti) 0,2 mg / m³. Ozon má průměrný poločas rozpadu asi 30 minut. Následující empirické hodnoty lze použít jako orientaci pro regeneraci:

Provozní doba	Doba regenerace
24 hodin	12 hodin
48 hodin	24 hodin

Po ukončení čekací doby musí být místnost intenzivně vyvětrána. Otevřete dokořán okna a dveře. Proveďte přitom příslušná ochranná opatření (viz kapitola Bezpečnost).

Doobjednatelné příslušenství



Výstraha

Používejte pouze příslušenství a přídavná zařízení, které jsou uvedeny v Návodu k používání. Použití jiných nástrojů, než je doporučeno v Návodu k používání, nebo jiné druhy příslušenství, může znamenat riziko zranění.

Označení	Číslo artiklu
Varovná cedule Ozón	ZZ7000275

Chyby a poruchy

Přístroj byl během výroby několikrát testován, zda bezchybně funguje. Pokud by se však přesto objevily funkční poruchy, zkontrolujte přístroj podle následujícího seznamu.

Přístroj se nerozběhne:

- Zkontrolujte síťovou přípojku.
- Zkontrolujte poškození síťového kabelu a zástrčky.
- Zkontrolujte zabezpečení sítě ze strany zákazníka.
- Opět zapněte pojistku, resp. nechte vadnou pojistku vyměnit specializovanou firmou.
- Zkontrolujte bezpečnostní spínač.
- Než znovu spustíte přístroj, vyčkejte 10 minut. Pokud přístroj nenaběhne, nechte provést kontrolu elektrického zařízení u specializované firmy nebo u společnosti Trotec.

Přístroj běží velmi hlasitě:

- Postavte přístroj na rovný, pevný a suchý podklad.
- Zkontrolujte, zda není ventilátor nebo jeho ložiska poškozeny. Přístroj nechte v takovém případě přezkoušet v certifikované odborné provozovně.

Po ukončení procesu čištění přetrvává zápach se stejnou intenzitou:

- Nechte přístroj přezkoušet v certifikované odborné provozovně.

Upozornění

Po každé údržbě a opravě vyčkejte minimálně 3 minuty. Teprve poté přístroj znovu zapněte.

Nefunguje váš přístroj po kontrolách bezvadně?

Kontaktujte zákaznický servis, Pokud je to nezbytné, předejte přístroj k opravě do autorizované odborné elektro firmy nebo do firmy Trotec.

Údržba

Činnosti před zahájením údržby



Varování před elektrickým napětím

Nedotýkejte se síťové zástrčky vlhkýma nebo mokřýma rukama.

- Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
- Vytáhněte síťový kabel ze zásuvky elektrické sítě, a to uchopením za zástrčku.



Výstraha

Nebezpečí poškození zdraví vdechováním ozónu!

Práce údržby a čištění po provozu přístroje provádějte nejdříve po uplynutí vypočtené doby regenerace (viz kapitola Vyřazení z provozu), abyste zajistili, že koncentrace ozonu klesne pod předepsanou hodnotu.

Aby byla zajištěna správná funkčnost a bezporuchový provoz přístroje, musí být prováděna pravidelná péče a údržba.

Frekvence a typ údržby závisí přitom velmi zásadně na prostředí, v němž je přístroj používán, druhu využití a délce používání přístroje.

Během používání přístroje se v konstrukčních skupinách usazuje hlavně prach a vlhkost, což může zhoršovat funkčnost a výkonnost přístroje.

V prostorách s vysokou prašností a výskytem nečistot, nebo při sanacích po požáru (vysoký stupeň vlhkosti) byste měli potřebu údržby zkontrolovat již po několika zásazích.

V suchém prostředí, jako jsou např. hotely nebo v rámci péče o vozidla se předpokládá frekvence údržby v řádech několika měsíců.

Kritéria pro stanovení intervalu údržby

Přístroj je v chodu:

- často mnoho hodin v jednom kuse
- mnoho dní v měsíci
- v silně znečištěných prostorách
- ve vlhkých místnostech

Bez ohledu na popsané podmínky použití byste měli provést údržbu přístroje vždy, jakmile se objeví následující příznaky:

- hlasitost ventilátoru se zvýšená
- silně znečištěný vzduchový filtr
- znečištěná elektroda (příznak: syčivý zvuk vznikající při tvorbě ozonu se stane tišším.)

Vyčištění skříně

Plášť přístroje vyčistěte navlhčeným měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. Dbejte na to, aby do pláště přístroje nevnikla vlhkost. Dbejte na to, aby se vlhkost nedostala do kontaktu s elektrickými součástmi přístroje. K navlhčení hadříku nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, jako jsou např. čisticí spreje, rozpouštědla, čističe s obsahem alkoholu nebo abrazivní prostředky.

Čištění


V průběhu údržby, kterou je třeba provádět pravidelně, se musí kromě kontroly řádného stavu přístroje a jeho konstrukčních skupin provádět především komplexní čištění. Postupujte podle níže uvedeného postupu.

Čištění vzduchového filtru

1. Povolte šrouby na zadní straně přístroje.
2. Odstraňte kryt vzduchového filtru.
3. Vyjměte vzduchový filtr.
4. Vyčistěte vzduchový filtr mýdlovým roztokem.
5. Nechte vzduchový filtr vyschnout.
6. Vložte vzduchový filtr opět, jakmile je suchý.

Čištění vnitřního prostoru

1. Odstraňte šrouby na pouzdru.
2. Sejměte pouzdro.
3. Přístroje vyčistěte stlačeným vzduchem nebo navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte nikdy rozpouštědla ani agresivní čisticí prostředky. Dbejte na to, aby do vnitřku přístroje nepronikla voda nebo se tam neudržela.
4. Nasadte opět řádně pouzdro. Dbejte na to, aby byl bezpečnostní spínač (14) zavřený.

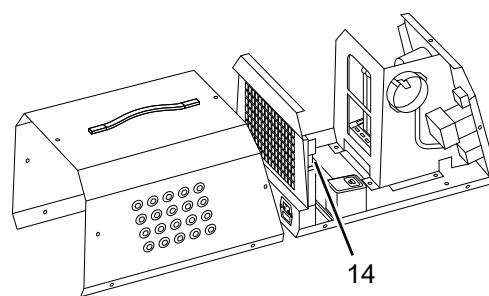


Čištění elektrody

Upozornění

Riziko poškození přístroje kvůli chybějící elektrodě!
Neutralizátor pachů provozujte vždy pouze s vloženou elektrodou.

Elektroda může být vyčištěna v zabudovaném stavu.

1. Zkontrolujte před čištěním elektrodu, zda není prasklá nebo poškozená. Poškozené konstrukční součásti nesmí být používány.
2. Vyčistěte elektrodu suchým (který nepouští vlákna) nebo navlhčeným hadříkem. Odstraňte přitom zejména prach a další usazeniny, které se nacházejí v meziprostorech. Dbejte na to, aby po vyčištění nezůstaly v přístroji žádná vlákna (chlupy).
3. Přístroj používejte teprve tehdy, když je elektroda zcela suchá.

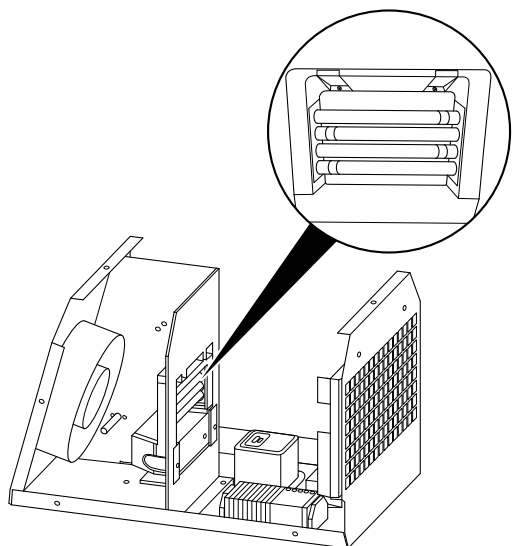


Technická příloha

Technické údaje

Parametry	Hodnota
Model	Airozon 5000
Číslo artiklu	1 180 000 110
Elektrická přípojka	230 V
Frekvence	50 Hz
Jmenovitý proud max.	0,5 A
Příkon max.	115 W
Ozónový výkon	cca 5 000 mg/h
Vzduchový výkon	cca 340 m ³ /h
Hladina akustického tlaku (vzdálenost 3 m)	< 70 dB(A)
Rozměry (hloubka x šířka x výška)	460 x 310 x 320 mm
Hmotnost	7 kg
Min. vzdálenost od stěn a předmětů:	
	nahore (A): 50 cm
	vzadu (B): 50 cm
	na straně (C): 50 cm
	vpředu (D): 50 cm

Přehled a seznam náhradních dílů

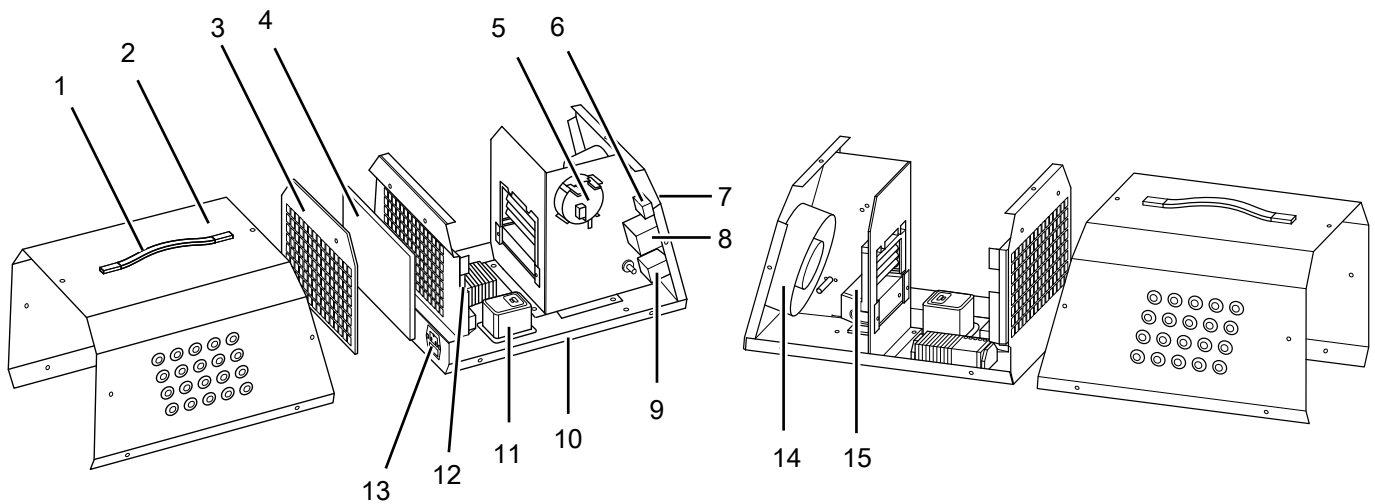

Pol.	Označení	Číslo náhradního dílu	Pol.	Označení	Číslo náhradního dílu
1	Rukojeť	7330000416	9	Počítadlo provozních hodin	7140000899
2	Víko	7242000417	10	Skříň	7242000933
3	Kryt vzduchového filtru	7242000418	11	Napájecí jednotka	7121000424
4	Vzduchový filtr	7710000394	12	Bezpečnostní spínač	7130000425
5	Tlakoměr	7130000419	13	Elektrická přípojka s pojistkou	7140000078
6	LED světlo	7141000420	14	Ventilátor	7150000009
7	Spínač ZAP/VYP	7130000421	15	Vysokonapěťová jednotka	7121001364
8	Spínací hodiny	7140000422	bez obr.	Síťový filtr	7140000087

Likvidace



Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na starém elektrickém nebo elektronickém přístroji označuje, že se toto zařízení po ukončení své životnosti nesmí likvidovat do domovního odpadu. Pro účely bezplatného vrácení jsou vám ve vaší blízkosti k dispozici sběrná místa pro staré elektrické nebo elektronické přístroje. Adresy získáte u vašeho městského úřadu nebo podniku komunálních služeb. Můžete se také informovat na našich webových stránkách www.trotec24.com o dalších možnostech likvidace či vrácení, vytvořených naší firmou.

Oddělený sběr starých elektrických a elektronických přístrojů má umožnit jejich opětovné využití, recyklaci materiálů nebo k jiné formy využití starých zařízení, a rovněž zamezit při likvidaci nebezpečných látek, které mohou být obsaženy v zařízení, negativním důsledkům na životní prostředí a vlivům na lidské zdraví.

Prohlášení o shodě

Toto je kopie obsahu Prohlášení o shodě. Podepsané prohlášení o shodě naleznete pod <https://hub.trotec.com/?id=39311>.

Prohlášení o shodě (překlad originálu)

Ve smyslu směrnice ES o strojních zařízeních 2006/42/ES,
příloha II část 1 oddíl A

Tímto prohlašujeme my, společnost Trotec GmbH, že níže popsaný stroj byl vyvinut, konstruován a vyroben v souladu s požadavky směrnice ES o strojních zařízeních. 2006/42/ES v příslušném znění.

Model produktu / produkt: Airozon 5000

Typ produktu: neutralizátor pachů

Rok výroby od: 2019

Příslušné směrnice EU:

- 2002/44/ES
- 2014/30/EU: 29. 3. 2014
- 92/58/EHS

Aplikované harmonizované normy:

- EN ISO 12100:2010
- EN 60204-1:2006/A1:2009
- EN 1127-1:2011
- EN ISO 11200:2014
- EN ISO 14123-1:2015
- EN 1093-1:2008
- EN 12198-1:2000+A1:2008

Použité národní normy a technické specifikace:

- ZH 1/262 BG Chemie

Výrobce a název zmocněnce pro technické podklady:

Trotec GmbH

Grebbener Straße 7, D-52525 Heinsberg

Telefon: +49 2452 962-400

E-mail: info@trotec.de

Místo a datum vystavení:

Heinsberg, dne 15.06.2018

Detlef von der Lieck, jednatel

Trotec GmbH

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ info@trotec.com

www.trotec.com